

8 位微控制器

KF8F2320 ^{ULP} 数据手册

芯旺微电子 - 1/116 - Chip**ON**



产品订购信息

型号	KF8F2320								
订货号	KF8F2320SB-I	8F2320SB-I KF8F2320SB-S KF8F2320SD-I KF8F2320S							
封装	SOI	C-8	SOI	C-14					
FLASH		2K	×16 位						
DATA EE		250	5×8位						
RAM		272(256+16)x8 位							
内部晶振			MHz 頻(32K)						
定时器			↑8位 `16位						
ADC 通道	4x12	2位	8 x1	2位					
PWM	1路	1 路 10 位 1 路 10 位 1 路 10 位全桥							
工作电压	1.8V~5.5V								

注: ULP 为 ChipON 采用超低功耗工艺设计的系列单片机

版权所有@

上海芯旺微电子技术有限公司

本文档为上海芯旺微电子技术有限公司在现有数据资料基础上慎重且力求准确无误编制而成。确保应用符合技术规范,是您自身应负的责任。上海芯旺微电子技术有限公司不作任何明示或暗示、书面或口头、法定或其他形式的声明或担保,包括但不限于针对其使用情况、质量、性能、适销性或特定用途的适用性的声明或担保。上海芯旺微电子技术有限公司对因这些信息及使用这些信息而引起的后果不承担任何责任。如果将芯旺微电子技术有限公司的芯片用于生命维持或生命安全应用,一切风险由使用方自负。使用方同意在由此引发任何一切伤害、索赔、诉讼或费用时,会维护和保障上海芯旺微电子技术有限公司免于承担法律责任,并加以赔偿。

本文档中所述的器件应用信息及其他类似内容仅为您提供便利,可能有更新的信息所替代。上海芯旺微电子技术有限公司会不定期进行更新,恕不另行通知。使用方如需获得最新的产品信息,请及时访问上海芯旺微电子技术有限公司官网或与上海芯旺微电子技术有限公司联系。



KF8F2320 芯片使用注意事项

芯片的 ESD 防护措施

KF8F2320 芯片提供满足工业级 ESD 标准的保护电路。建议用户根据芯片存储/应用的环境采取适当静电防护措施。应注意应用环境的湿度;建议避免使用容易产生静电的绝缘体;存放和运输应在抗静电容器、抗静电屏蔽袋或导电材料容器中;包括工作台在内的所有测试和测量工具必须保证接地;操作者应该佩戴静电消除手腕环或手套,不能用手直接接触芯片等。

芯片的 EFT 防护措施

KF8F2320 芯片提供满足工业级 EFT 标准的保护电路。当 MCU 芯片应用在 PCB 系统时,需要遵守 PCB 相关设计要求,包括电源线、地线(包括数字/模拟电源分离,单点/多点接地等)、复位管脚保护电路、电源和地之间的去耦电容、高低频电路单独分别处理以及单/多层板选择等。

芯片的 LATCH-UP 防护措施

为有效防护LATCH-UP损坏芯片,用户需保证在VDD引脚上不出现异常高压或者负压。建议用户在VDD和VSS之间并接两个电容,大小分别为105和102,电容尽量靠近芯片的VDD引脚。

芯片的焊接

KF8F2320 芯片的焊接应按照工业标准的焊接要求,以免损坏芯片。手工焊接时注意焊接的温度和焊接时间。

芯片的上电/断电

KF8F2320 芯片提供独立电源管脚。当 KF8F2320 芯片应用在多电源供电系统时,应先对 MCU 芯片上电,再对系统其他部件上电;反之,断电时,先对系统其他部件断电,再对 MCU 芯片断电。若操作顺序相反则可能导致芯片内部元件过压或过流,从而导致芯片故障或元件性能退化。

芯片的复位

KF8F2320 芯片提供内部上电复位。对于不同的快速上电/断电或慢速上电/断电系统,内部上电复位电路可能失效,建议用户使用外部复位、断电复位、看门狗复位等,确保复位电路正常工作。在系统设计时,若使用外部复位电路,建议采用三极管复位电路、RC 复位电路。若不使用外部复位电路,建议采用复位管脚接电阻到电源,或采取必要的电源抖动处理电路或其他保护电路。具体可参照芯片的数据手册说明。

芯片的内部时钟

KF8F2320 芯片提供内部时钟源。内部时钟源会随着温度、电压变化而偏移,可能会影响时钟源精度。具体可参照芯片的数据手册说明。

芯片的初始化

KF8F2320 芯片提供各种内部和外部复位。对于不同的应用系统,有必要对芯片寄存器、内存、功能模块等进行初始化,尤其是 I/O 管脚复用功能进行初始化,避免芯片上电以后, I/O 管脚状态的不确定情况发生。

芯片的管脚

KF8F2320 芯片提供宽范围的输入管脚电平,用户输入高电平应大于 VIH 的最小值,低电平应小于 VIL 的最大值,以免波动噪声进入芯片。对于未使用的输入/输出管脚,建议用户设为输入状态,并通过电阻上拉至电源或下拉至地,或设置为输出管脚,输出固定电平并浮空。对未使用的管脚处理因应用系统而异,具体遵循应用系统的相关规定和说明。

芯旺微电子 - 3/116 - Chip**○N**



KF8F2320 ^呲数据手册 V1.7

VDD 和 VSS 之间需接 104 以上的电容,电容尽量靠近 MCU 芯片的 VDD 引脚。 芯片的低功耗设计

KF8F2320 芯片提供低功耗设计模式,用户在实际应用中可根据应用系统的要求采用各种不同的低功耗模式,包括系统工作时钟的选择和休眠模式的选择等等。


芯片的开发环境

KF8F2320 芯片提供完整的软/硬件开发环境,并受知识产权保护。选择上海芯旺微电子技术有限公司指定的汇编器、编译器、编程器、硬件仿真器,必须遵循与芯片相关的规定和说明。




引脚示意图

14 管脚示意图:



8 管脚示意图:



注: 1、用户在正常使用时,通常会有一些用不到的引脚,如果直接把这些管脚悬空,而不做其他处理可能使单片机功耗增大,因此建议将那些不用的引脚设置为数字输出模式。

2、KF8F2320的8脚芯片需将TR0<2>和TR1<5:3><1:0>设置为0。



引脚名	I/O	引脚功能	引脚说明
1	P	V_{DD}	电源
		P0.5	带上拉和电平变化中断功能的双向输入输出端口
2	1/0	OSCA	外部振荡器输入引脚
2	I/O	T1CK	T1 时钟输入
		P0.4	带上拉和电平变化中断功能的双向输入输出端口
		VREOUT	内部参考电压
		AN3	ADC输入通道3
3	I/O	TIG	T1 门控信号输入
		OSCB	外部振荡器输出引脚
		P0.3	带上拉和电平变化中断功能的双向输入输出端口
4	I	RST	外部复位信号输入
_	T /O	P1.5	双向输入输出端口
5	I/O	P3A	PWM3 输出
		P1.4	双向输入输出端口
6	I/O	P3B	PWM3 输出
		C2OUT	模拟比较器 2 输出
		P1.3	双向输入输出端口
		AN7	ADC 输入通道 7
7	I/O	INT2	外部中断 2 输入
		P3C	PWM3 输出
	I/O	P1.2	双向输入输出端口
_		AN6	ADC 输入通道 6
8		INT1	外部中断 1 输入
		P3D	PWM3 输出
		P1.1	双向输入输出端口
		AN5	ADC 输入通道 5
9	I/O	PWM2	PWM2 输出
		C2IN0-	模拟比较 2 负端输入 0
		P1.0	双向输入输出端口
		AN4	ADC 输入通道 4
10	I/O	PWM1	PWM1 输出
		C2IN+	模拟比较2正端输入
		P0.2	带上拉和电平变化中断功能的双向输入输出端口
		AN2	ADC输入通道 2
		T0CK	TO 时钟输入
11	I/O	INT0	外部中断 0 输入
		C1OUT	模拟比较器 1 输出
		P0.1	带上拉和电平变化中断功能的双向输入输出端口
		AN1	ADC 输入通道 1
12	I/O	ADVRIN	AD 外部参考电压输入
		C1IN0-	模拟比较 1 负端输入 0
		SPCLK	编程时钟输入
		P0.0	带上拉和电平变化中断功能的双向输入输出端口
		AN0	ADC 输入通道 0
13	I/O	C1IN+	模拟比较器 1 输入正端
		SPDAT	编程数据输入/输出
14	P	Vss	地,0V 参考点



目 录

产	品订购信息		2
K	F8F2320 芯片使	柜用注意事项	3
引	脚示意图		5
目	录		7
1	系统概述		12
		征	
		₹	
	,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	钟	
		· 钟模块相关寄存器	
	1.4.1.1		
	1.4.2 上日	电延时	18
		统参数校准值调用	
	1.4.4 内部	部低频振荡器	19
	1.4.4.1	内部低频校准寄存器 INTLFCAL1	20
	1.4.5 外音	部高频振荡器	20
	1.4.6 外音	部低频振荡器	20
	1.5 配置位.		21
	1.5.1 配5	置字寄存器(2007H)	21
	1.6 在线串行	行编程	22
2	I/O 端口介绍	<u> </u>	23
	2.1 P0 □		23
		口相关的寄存器	
	2.1.1.1	P0 口状态寄存器	23
	2.1.1.2	P0 口输出锁存寄存器	23
	2.1.1.3	P0 口方向控制寄存器	24
	2.1.1.4	P0 口上拉控制寄存器	24
	2.1.1.5	电平变化中断控制寄存器	25
	2.1.2 P0	口各引脚内部原理功能框图	26
	2.2 P1 □		28
	2.2.1 P1	口相关的寄存器	28
	2.2.1.1	P1 口状态寄存器	28
	2.2.1.2	P1 口输出锁存寄存器	28
	2.2.1.3	P1 口方向控制寄存器	29
	2.2.1.4	P1 口上拉控制寄存器	29
	2.2.2 P1	口原理功能框图	30
3	存储器		31
	3.1 程序存储	储器(ROM)区	32
		•	



KF8F2320 ^{up}数据手册 V1.7

	3.2	数据存储器(RAM)区	33
	3.2.1	.1 通用寄存器区	33
	3.2.2	.2 特殊功能寄存器(SFR)区	34
	3.3	DATA EEPROM	35
	3.3.1	.1 寄存器 NVMDATAL	35
	3.3.2	.2 寄存器 NVMADDRL	35
	3.3.3	.3 寄存器 NVMCTL0/NVMCTL1	35
	3.3.4	.4 写 DATA EEPROM	36
	3.3.5	.5 读 DATA EEPROM	37
	3.4	寄存器组 Rn	37
	3.5	ID 地址单元	37
4	汇编	扁指令及寻址方式	38
	4.1	寻址方式	38
	4.1.1	.1 寄存器寻址	38
	4.1.2	.2 直接寻址	38
	4.1.3	.3 立即数寻址	38
	4.1.4	4 寄存器间接寻址	39
	4.1.5	.5 位寻址	39
	4.2	汇编指令	39
5	中断	%	40
	5.1	中断相关的寄存器	41
	5.1.1		
	5.1.2		
	5.1.3	.3 中断标志寄存器 EIF1	43
	5.1.4	.4 中断使能寄存器 EIE2	44
	5.1.5	.5 中断标志寄存器 EIF2	44
	5.1.6	.6 中断响应	45
	5.2	INT 中断	46
	5.2.1	.1 INTO 中断	46
	5.2.2	.2 INT1 中断	46
	5.2.3	.3 INT2 中断	46
	5.3	定时器中断	47
	5.4	P0 口中断	47
	5.5	PWM 中断	47
	5.6	中断现场保护	47
6	定时	寸/计数器	48
	6.1	定时/计数器 0(T0)	48
	6.1.1	.1 OPTR 选择寄存器	48
	6.1.2	2 预分频器	49
	6.1.3	.3 定时模式	49
	6.1.4	.4 计数模式	49
	6.1.5	.5 T0 的使用	50



KF8F2320 ^{up}数据手册 V1.7

	6.2	定时/记	十数器 1(T1)	51
	6.2.1	l T	'I 相关的寄存器	51
	6.	2.1.1	T1 控制寄存器	51
	6.2.2	2 T	'I 预分频器	52
	6.2.3	3	닫时模式	52
	6.2.4	t i	十数模式	52
	6.2.5	5 T	TI 在休眠模式下的运行	53
	6.2.6	5 T	'1 分配给 PWM1/2	53
	6.3		₿ T2	
	6.3.1		2 相关的寄存器	
	6.3.2	2 T	② 控制寄存器 T2CTL	54
	6.3.3		2 的工作原理	
	6.3.4		2 中断	
	6.3.5		2 在休眠模式	
	6.3.6	5 T	② 分配给 PWM3	56
7	模数	((A/D) 	专换模块	57
	7.1	与AD	相关的寄存器	57
	7.1.1		AD 控制寄存器 0(ADCCTL0)	
	7.1.2		AD 控制寄存器 1(ADCCTL1)	
	7.1.3			
	7.2		7选择	
	7.3		, 前入口的配置	
	7.4	A/D 转	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	60
	7.5	转换时	†钟的选择	60
	7.6	输出格	3 式	60
	7.7	A/D 转	· 接换的启动和完成	60
	7.8	A/D ∃	工作在休眠模式	61
	7.9	复位的	5影响	61
	7.10	使用 🗚	A/D 转换器的设置	61
8	PWI	M 模块	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	62
	8.1	DW/M1	1/2 模块	62
	8.2		1/2 计数时钟原理	
	8.2.1		WM1/2 相关的寄存器	
	8.2.2		WM 控制寄存器	
	8.2.3		WM1/2 周期	
	8.2.4		WM1/2 占空比	
	8.2.5		WM1/2 分辨率	
	8.2.6		WM1/2 中断	
	8.2.7		木眠模式下的操作	
	8.2.8		· · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
	8.2.9) 复	夏位的影响	66
	8.2.1		WM1/2 使用方法	



KF8F2320 ^{up}数据手册 V1.7

8	.3	PWM	3	67
	8.3.	.1 I	PWM3 相关寄存器	68
	8	3.3.1.1	PWM3CTL0 寄存器	68
	8	3.3.1.2	PWM3CTL1 寄存器	69
	8	3.3.1.3	P3ASCTL 寄存器	69
	8	3.3.1.4	PATRCTL 寄存器	70
	8.3.	.2 I	PWM3 的周期、占空比及分辨率	
	8	3.3.2.1	PWM3 周期	70
	8	3.3.2.2	PWM3 占空比	70
	8	3.3.2.3	PWM3 分辨率	
	8	3.3.2.4	PWM3 中断	71
	8.3.	.3	革输出模式	72
	8.3.	.4	半桥输出模式	74
	8	3.3.4.1	死区延时	75
	8.3.		全桥输出模式	
	8.3.	.6	自动关断和自动重启模式	79
	8	3.3.6.1	自动关断模式	79
	8	3.3.6.2	自动重启模式	80
9	模扌	以比较都	B模块	8 1
0				
	.1		化较器原理	
	.2		CTL0 寄存器 CTL0 寄存器	
	.3		ZTLO 句仔裔 器中断	
	.4 .5		^{路中園}	
	.5 .6		路工作在你既僕五下 器的用法	
9				
10	1	复位		84
1	0.1	电源排	空制状态寄存器(PCTL)	85
1	0.2	上电复	夏位(POR)	86
1	0.3	WDT	复位	86
1	0.4	RST 2	夏位	86
1	0.5	欠压机	金测复位(LVR)	87
1	0.6		延时定时器	
1	0.7	不同复	夏位条件下对寄存器的影响	88
11	k	休眠構=	₹	96
12	ā	香门狗 兒	定时器 WDT	91
1	2.1	看门狐	向的开启与关闭	91
1	2.2		句的清狗方式	
1	2.3	看门狐	句 WDT 周期	92
13	t	中与 加3	茝	0.2
1	3.1	极限氢	> 数值	93



KF8F2320 ^{ⅢP}数据手册 V1.7

	,	
13.2	静态电流特性	94
13.3	外设电流特性	95
13.4	I/O 端口电平和芯片供电电压特性	96
13.5	A/D 转换器(ADC)特性	97
13.6	内部高频振荡器模块特性	98
13.7	内部低频 LPRC 模块特性	98
13.8	外部高频 HPXTAL 模块特性	99
13.9	外部低频 LPXTAL 模块特性	99
13.10	内部参考模块特性	99
14	直流特性图表	100
15	封装信息	106
附录 1]	KF8F2320 SFR 地址映射及功能汇总	107
附录 2	汇编指令集	109
附录 3	寄存器全称表	111
产品标	识体系	113
版本信	息	114
ROHS	认证	115
声明及	治住网 攸	116



1 系统概述

KF8F2320 为哈佛结构的精简指令 CPU。在这种结构中,程序和数据总线是相互独立的。指令字节长度为 16 位,大多数指令能在一个机器周期内执行完成。一共有 68 条指令,效率高,容易进行指令扩展。芯片内集成了多种外设,包括 1 个 8 位定时器/计数器 T0、1 个 16 位定时器/计数器 T1、1 个 8 位定时器 T2、2 路 8 位 PWM 模块、1 个 12 位 8 通道 AD 模块、2 个模拟比较器模块、硬件看门狗和低电压检测及低电压复位模块等。

芯片内集成了 272×8 位的数据存储器 RAM、2K×16 位的程序存储器和 256x8 的 DATA EEPROM。



1.1 芯片特征

• CPU

高性能哈佛结构的 RISC CPU 68 条精简指令 支持中断处理,共 14 个中断源 复位向量位于 0000H,中断向量位于 0004H 工作频率为 31.25kHz~8MHz,软件可选

● 存储器

2K×16 位 FLASH 程序存储器
272×8 位的数据存储器
256x8 位的 DATA EEPROM
工作寄存器组 R0~R7
FLASH 可经受 100 000 次写操作
DATA EEPROM 可经受 1 000 000 次写操作

● 特殊功能

内嵌上电复位电路 低电压检测及低电压复位 低功耗低电压检测及复位电路 硬件看门狗 时钟精度 8MHz±1%(常温) 支持在线串行编程 低功耗休眠模式 带校准的内部低频振荡器

● I/O 口配置

输入输出口: P0/P1 口均为双向口内置上拉功能: P0/P1 口均带有弱上拉功能电平变化中断: P0 口均有电平变化中断功能数字输入电平类型: SMIT

● 定时器/计数器

定时器 0: 带有 8 位预分频器的 8 位定时器/计数器 定时器 1: 带门控和预分频器的 16 位定时器/计数器 定时器 2: 带 8 位周期寄存器、预分频器和后分频器的 8 位定时器

● 其它外设

2 路 8 位脉宽调制 PWM 模块 1 路 10 位增强型脉宽调制 PWM 模块 1 个 8 路 12 位 ADC 模块 2 个模拟比较器模块



● 工作条件

工作电压: 1.8V~5.5V

工作温度范围: *-I: -40℃~85℃

*-S: -40°C ~125°C



1.2 系统框图

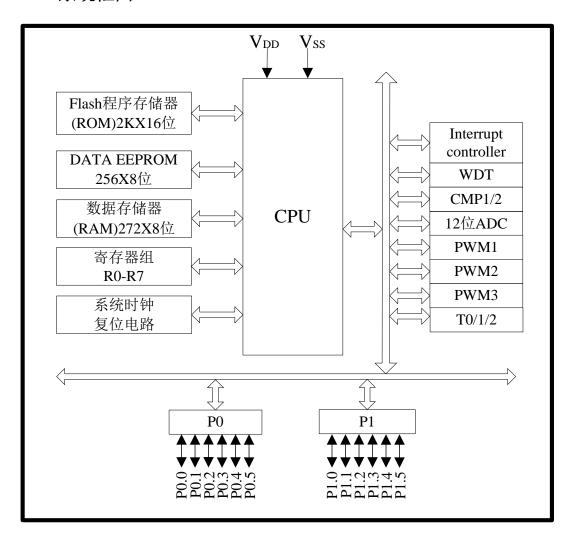


图 1.1: KF8F2320 系统框图



1.3 存储器

KF8F2320 单片机的存储器包含:程序存储器(ROM)、数据存储器(RAM)和 DATA EEPROM。

KF8F2320 的程序存储器空间为 $2K \times 16$ 位,寻址范围为 $0000H \sim 07FFH$,可擦写次数为 10 万次。数据存储器有三个存储区,这里称为特殊寄存器区(SFR)、通用存储器区 0 和通用存储器区 1,每个存储器区有 128×8 位的存储单元,这三个区的地址分别为 $00H \sim 7FH$ 、 $80H \sim 0FFH$ 和 $180H \sim 1FFH$ 。 DATA EEPROM 的地址为独立寻址,地址为 $00H \sim 7FH$ 。 有关以上各种存储器的具体介绍请参考第 3 章。



1.4 系统时钟

振荡周期又叫时钟周期,是振荡器振荡频率的倒数,系统周期是有振荡器分频而来。本芯片中一个机器周期等于四个系统周期,如图 1.1 所示。本芯片除执行部分跳转指令需要两个机器周期外,其余指令仅需要一个机器周期。




图 1.2 机器周期

KF8F2320 提供 4 个可选时钟源:

- 内部高频时钟 INTHF: 以内部高频振荡器为时钟源;
- 内部低频时钟 INTLF: 以内部低频振荡器为时钟源;
- 外部高频时钟 EXTHF: 标准晶振、陶瓷谐振器或外接 16MHz~125kHz 的时钟源工作;
- 外部低频时钟 EXTLF: 外接 32.768kHz 的钟表晶振。

KF8F2320 的系统时钟源可以配置为 ETXHF、EXTLF、INTHF 或者 INTLF。外部高频时钟和外部低频时钟共用外部时钟引脚,不能同时使用两个外部时钟源。

KF8F2320 时钟模块框图

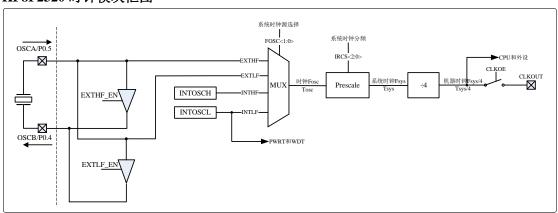


图 1.3 时钟模块框图

表 1-1 与时钟有关的名词表述

W T T	
名称	定义及描述
Fosc	定义为振荡器时钟
Tosc	定义为振荡器时钟周期
Fsys	定义为系统时钟
Tsys	定义为系统时钟周期
Fsys/4	定义为机器时钟
Tsys/4	定义为机器时钟周期
INTOSCH(INTHF)	内部高频振荡器(时钟源)
INTOSCL(INTLF)	内部低频振荡器(时钟源)
EXTOSCH(EXTHF)	外部高频振荡器 (时钟源)
EXTOSCL(EXTLF)	外部低频振荡器 (时钟源)
OSC	定义为 INTHF、INTLF、EXTHF 和 EXTLF 的集合

芯旺微电子 - 17/116 - Chip**○N**




1.4.1 时钟模块相关寄存器

地址	寄存器	位 7	位 6	位 5	位 4	位 3	位 2	位 1	位 0		
2FH	OSCCTL	CLKOE	IRCS2	-	-	-					
30H	OSCCAL0	内部高频	顶振荡器校	准寄存器()						
37H	OSCCAL1	内部高频	页振荡器校	准寄存器 1							
5EH	OSCCAL2	内部高频	内部高频振荡器校准寄存器 2								
6CH	INTLFCAL1	内部低频	页振荡器校	准寄存器 1							

1.4.1.1 系统频率控制寄存器 OSCCTL

寄存器OSCCTL: 系统频率控制寄存器(地址:2FH)



 图注: R = 可读
 W = 可写
 P = 可编程
 U = 未使用

 - = 读为0
 x = 状态未知

CLKOE: 时钟输出使能位

1= 使能时钟输出

0 = 禁止时钟输出

IRCS<2:0>: 时钟频率分频比选择位

111=1:1 (选择内部高频时钟为 8M Hz)

110=1:2 (选择内部高频时钟为 4M Hz)

101=1:4 (选择内部高频时钟为 2M Hz)

100=1:8 (选择内部高频时钟为 1MHz)

011=1:16(选择内部高频时钟为500kHz)(默认)

010=1:32 (选择内部高频时钟为 250kHz)

001=1:64(选择内部高频时钟为 125kHz)

000=1:256(选择内部高频时钟为31.25kHz)

Bit<3:0>: 系统保留,配置为0

1.4.2 上电延时

KF8F2320 单片机的上电延时可以通过配置位 PWRT 设置,上电延时计数时钟 PWRTCLK 为内部低频时钟。

当PWRT=1时,上电延时关闭;

当 PWRT = 0 时,上电延时打开,延时时间如下: Tpwrt = 2¹⁰ × Tpwrtclk 。

注: Tpwrtclk=上电延时计数时钟周期(内部低频时钟,约32kHz)。

芯旺微电子 - 18/116 - Chip**○N**



1.4.3 系统参数校准值调用

为保证 KF8F2320 单片机的内部高频时钟内核电压和内部参考电压精度,需调用对应的校准值。

OSCCAL0、OSCCAL1 和 OSCCAL2 为内部振荡器时钟校准寄存器,用来存放内部高频时钟校准值。VRECAL1 为内部参考电压校准寄存器,用来存放内部参考电压的校准值。VRECAL2 为内核电压校准寄存器,用来存放内核工作电压校准值。用户在编程时,需要在程序初始化部分将存放在程序空间 07FFH、07FEH、07FCH、07FBH 和 07FAH 的晶振校准值和电压校准值读出来存放到 OSCCAL0、OSCCAL1、OSCCAL2、VRECAL1 和 VRECAL2,否则会导致系统时钟频率、内部参考电压或内核电压不准。程序示例请参考例 1.1。

例 1.1 读校准值

CALL 0X7FF

MOV OSCCALO, RO

NOPZ

NOPZ

CALL 0X7FE

MOV OSCCAL1, R0

NOPZ.

NOPZ

CALL 0X7FD

MOV OSCCAL2, R0

NOPZ

NOPZ

CALL 0X7FC

MOV VRECAL1, R0

NOPZ

NOPZ

CALL 0X7FB

MOV VRECAL2, R0

NOPZ

NOPZ


1.4.4 内部低频振荡器

内部低频振荡器,其振荡器频率为 32kHz,它不仅可以为 SCLK 提供时钟源,还可以作为内部上电延时定时器和看门狗 WDT 定时器的时钟。



1.4.4.1 内部低频校准寄存器 INTLFCAL1

寄存器INTLFCAL1: 内部低频校准寄存器1(地址:6CH)



INTLFCAL1<7:0>: 内部低频校准值

11111111 = 内部低频最小值

10000000 = 内部低频中间值

00000000 = 内部低频最大值(默认)

注:对内部低频精度要求高的使用场合,用户需进行实时校准,以保证精度。

1.4.5 外部高频振荡器

如图 1.4 所示,引脚 OSCA(P0.5)和引脚 OSCB(P0.4)可以接外部标准晶体、陶瓷谐振器或外接 $16 MHz \sim 125 kHz$ 的时钟为外部高频时钟源。外部高频时钟 EXTHF 可作为系统时钟源。

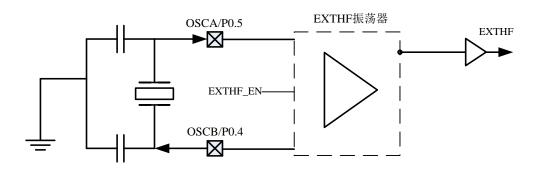


图 1.4 外部高频振荡器原理图

1.4.6 外部低频振荡器

如图 1.5 所示,引脚 OSCA(P0.5)和引脚 OSCB(P0.4)外接 32.768kHz 石英晶振。EXTLF 可以作为系统时钟 SCLK 和其他外设时钟源。

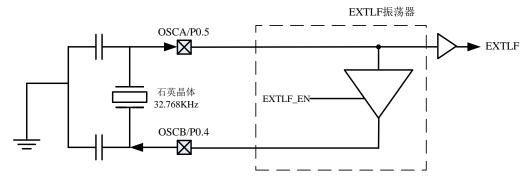


图 1.5 外部低频振荡器原理图



1.5 配置位

1.5.1 配置字寄存器(2007H)

如寄存器 1.2 所示,用户在烧写程序时,在编程器中通过对配置位进行设置,使单片机 启用诸如看门狗、程序代码保护、欠压检测等功能。

配置字寄存器(2007H)

U	U	R/P	U	U	R/P	R/P	R/P	R/P	R/P	R/P	R/P	R/P
-	-	DEBUG	-		CODEP	LVREN	RSTEN	PWRT	WDTEN	DATAP	FOSC1	FOSC0
	•	bit10			bit7				bit3			bit0

DEBUG: 在线调试使能位

DEBUG=1 禁止在线调试 DEBUG=0 使能在线调试

CODEP: 代码保护使能位

CODEP=1 禁止程序存储器代码保护 CODEP=0 使能程序存储器代码保护

LVREN: 欠压检测功能使能位

LVREN = 1 使能欠压检测功能 LVREN = 0 禁止欠压检测功能

RSTEN: P0.3/RST 引脚功能选择

RSTEN=1 P0.3/RST 引脚配置为外部复位输入 RSTEN=0 P0.3/RST 引脚功能为数字输入口

PWRT: 上电延时使能位

PWRT=1 禁止上电延时 PWRT=0 使能上电延时

WDTEN: 看门狗定时器(WDT)使能位

WDTEN=1 使能 WDT WDTEN=0 禁止 WDT

DATAP: DATA EEPROM 加密使能位

DATAP= 1 禁止 DATA EEPROM 加密 DATAP= 0 使能 DATA EEPROM 加密

FOSC<1:0>: 振荡器选择位

FOSC<1:0>=00 选择内部低频时钟 FOSC<1:0>=01 选择外部低频时钟 FOSC<1:0>=10 选择外部高频时钟 FOSC<1:0>=11 选择内部高频时钟



1.6 在线串行编程

如图 1.4、1.5 所示,在最终应用电路中可对 KF8F2320 单片机进行在线串行编程。实现编程仅需要五根线包括:时钟线(SPCLK)、数据线(SPDAT)、电源线(VDD)、地线(Vss)、复位线(RST)。

开发人员和用户可以使用未编程的单片机来制造电路板,然后对其在线编程,调试等。只要有电脑、USB 下载线和编程器,即可在任何时候,任何地点,对电路板上的单片机程序进行更新。

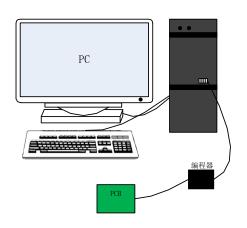


图 1.4 在线调试系统示意图

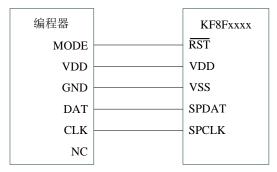


图 1.5 KF8F2320 在线串行编程连接图

1. 1.40



2 I/O 端口介绍

如引脚示意图所示,KF8F2320 单片机最多有 14 个引脚,1 脚接电源正极,14 脚接电源负极,其余管脚均为 I/O 端口,包括 P0 口、P1 口。P0 口共有 P0.0~P0.5 六个引脚,P1 口共有 P1.0~P1.5 六个引脚。

2.1 P0 □

2.1.1 P0 口相关的寄存器

地址 名称 位 7 位 6 位 5 位 4 位 3 位 2 位 1 位 0 P0 P04 P03 P02 P01 P00 05H P05 25H TR05 TR04 TR03 TR02 TR01 TR00 TR0 IOCL4 IOCL3 IOCL2 IOCL1 IOCL0 36H IOCL IOCL5 PUR0 PUR05 PUR04 PUR03 PUR02 PUR01 PUR00 35H P0LR P0LR5 P0LR4 P0LR3 P0LR2 P0LR1 P0LR0 45H 0BH INTCTL AIE PUIE T0IE INT0IE P0IE **TOIF** INT0IF P0IF 2EH PCTL VREEN **VREOE SLVREN SWDTEN** $\overline{\text{POR}}$ LVR OPTR INT0SE T0CS T0SE PSA PS2 PS1 PS0 21H PUPH ANSEL ANS7 ANS6 ANS5 ANS4 ANS3 ANS2 ANS1 ANS0 31H 2FH OSCCTL CLKOE IRCS2 IRCS1 IRCS0

表 2.2 与 PO 端口相关的寄存器

2.1.1.1 P0 口状态寄存器

寄存器 P0 各位对应 P0 口相应引脚当前的状态,如寄存器 P0 所示:

寄存器P0: P0口状态寄存器(地址: 05H)

	D1t <i>(</i>							DITU	
复位值 xx xxxx	-	-	P05	P04	P03	P02	P01	P00	
,	U	U	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	

P0<5:0>: P0 口建议只做读取,读 P0 口各端口电平

P0x=1 对应引脚为逻辑高电平 P0x=0 对应引脚为逻辑低电平

注: 写 P0 寄存器实际是写 P0LR 寄存器,读 P0 寄存器实际读 P0 引脚的电平状态。

2.1.1.2 **P0** 口输出锁存寄存器

寄存器 POLR 是 PO 口输出锁存寄存器。在 PO 口作为输出时,通过写 POLR 寄存器来设置 PO 口的输出状态。

寄存器P0LR: P0口输出锁存寄存器(地址: 45H)

_	bit7							bit0
复位值 xx xxxx	1	-	P0LR5	P0LR4	P0LR3	P0LR2	P0LR1	P0LR0
	U	U	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W

P0LR<5:0>: 写 P0 口输出状态



1 = 对应引脚输出高电平

0 = 对应引脚输出低电平

2.1.1.3 P0 口方向控制寄存器

TR0 为 P0 口方向控制寄存器,当 TR0 某位置 1 时,将该引脚设置为输入,此时引脚为 三态(悬空),TR0 某位清 0,对应引脚设置为输出。

寄存器TRO: P0口方向控制寄存器(地址: 25H)

	bit7							bit0	
复位值 11 1111	-	-	TR05	TR04	TR03	TR02	TR01	TR00	l
,	U	U	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	•

TR0<5:0>: P0 口各引脚方向控制位

TR0x=1 对应的引脚设置为输入TR0x=0 对应的引脚设置为输出


2.1.1.4 **P0** 口上拉控制寄存器

KF8F2320 的 P0 端口均带有上拉功能,可通过上拉功能控制寄存器 PUR0 和 OPTR 寄存器中的 PUPH 来控制上拉功能是否打开。

如果要将 P0 口的上拉功能打开,需要先将 PUPH(上拉功能总使能位)位清 0,允许上拉功能打开,然后再将 P0 端口对应引脚的上拉功能控制位置 1 即可。寄存器 2.3 为上拉功能控制寄存器。

注:只有将引脚设置为数字输入口时才可开启上拉电阻功能,如果将某引脚设置为输出或者设置为模拟输入口时将会自动禁止该引脚的上拉电阻。

寄存器PURO: 弱上拉控制寄存器(地址: 35H)



PUR0<5:0>: P0 端口对应引脚上拉功能使能位

PUR0x=1 使能 P0 端口对应引脚上拉功能 PUR0x=0 禁止 P0 端口对应引脚上拉功能

注: P0.1 端口在复位状态时上拉打开(四线编程模式)



2.1.1.5 电平变化中断控制寄存器

P0 口每个引脚都具有电平变化中断功能,当引脚的当前电平与上次读 P0 寄存器时的电平不匹配时将产生电平变化中断。如寄存器 2.4 所示, IOCL 为电平变化中断控制寄存器,将 IOCL 某位置 1 将开启对应引脚的电平变化中断功能,如果该引脚电平发生变化,不管电平变化中断是否使能,电平变化中断标志位(P0IF)都会置 1,如果全局中断使能位(AIE)和电平变化中断使能位(P0IE)都已置 1,则会响应中断进入中断服务子程序。P0 口所有引脚的电平变化中断共用一个标志位 P0IF。

注: 1. 只有将引脚设置为数字输入口时才可开启电平变化中断功能,如果将某引脚设置为输出或者设置为模拟输入口时将会自动禁止该引脚的电平变化中断功能。

2. P0口各引脚的电平变化中断共用一个中断使能位和中断响应标志位。

寄存器IOCL: 电平变化中断控制寄存器(地址:36H)

_	bit7							bit0	
复位值 00 0000	ı	_	IOCL5	IOCL4	IOCL3	IOCL2	IOCL1	IOCL0	
•	U	U	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	

IOCL<5:0>: P0 端口引脚电平变化中断使能控制位

IOCLx=1 使能对应引脚的电平变化中断 IOCLx=0 禁止对应引脚的电平变化中断



2.1.2 P0 口各引脚内部原理功能框图

PO 口引脚原理功能如图 2.2、2.3 所示:

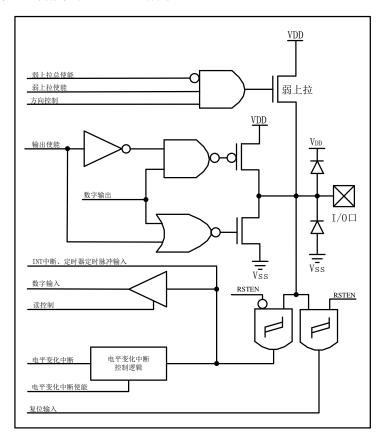


图 2.2 P0.3 引脚原理功能框图



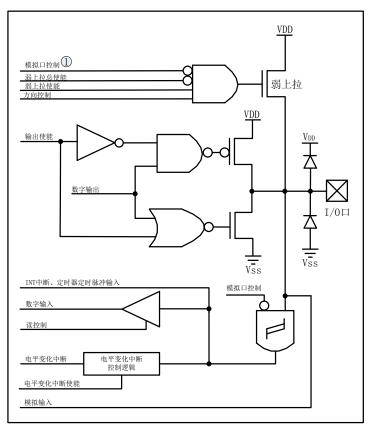


图 2.3 引脚 P0.0~P0.2、P0.4、P0.5 原理功能框图

注: 1、P0.3/P0.5 没有模拟输入功能



2.2 P1 口

2.2.1 P1 口相关的寄存器

表 2.4 与 P1 口相关的寄存器

地址	名称	位 7	位 6	位 5	位 4	位 3	位 2	位 1	位 0
07H	P1	-	-	P15	P14	P13	P12	P11	P10
27H	TR1	-	-	TR15	TR14	TR13	TR12	TR11	TR10
47H	P1LR	-	-	P1LR5	P1LR4	P1LR3	P1LR2	P1LR1	P1LR0
29H	PUR1	-	-	PUR15	PUR14	PUR13	PUR12	PUR11	PUR10
2CH	EIE1	DEEIE	ADIE	INT2IE	INT1IE	C1IE	PWM2IE	T2IE	T1IE
0CH	EIF1	DEEIF	ADIF	INT2IF	INT1IF	C1IF	PWM2IF	T2IF	T1IF
15H	PWMCTL	INT2SE	INT1SE	-	-	PWM2CKS	PWM1CKS	PWM2ON	PWM10N
31H	ANSEL	ANS7	ANS6	ANS5	ANS4	ANS3	ANS2	ANS1	ANS0
57H	PWM3CTL0	P3M1	P3M0	PDT1	PDT0	P3ON1	P3ON0	PWM3M1	PWM3M0

2.2.1.1 P1 口状态寄存器

寄存器 P1 对应端口 P1 引脚作为普通 I/O 口时的状态。如寄存器 2.5 所示

寄存器P1: P1口状态寄存器(地址: 07H)

	bit7							bit0	_
复位值 xx xxxx	-	_	P15	P14	P13	P12	P11	P10	
•	U	U	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	

P1<5:0>: P1 口建议只做读取,读P1 口各端口电平

P1x=1 对应引脚为逻辑高电平 P1x=0 对应引脚为逻辑低电平

注: 写 P1 寄存器实际是写 P1LR 寄存器,读 P1 寄存器实际读 P1 引脚的电平状态

2.2.1.2 P1 口输出锁存寄存器

寄存器 P1LR 是 P1 口输出锁存寄存器。在 P1 口作为输出时,通过写 P1LR 寄存器来设置 P1 口的输出状态。

寄存器P1LR: P1口输出锁存寄存器(地址: 47H)

	bit7							bit0
复位值 xx xxxx	-	-	P1LR5	P1LR4	P1LR3	P1LR2	P1LR1	P1LR0
	U	U	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W

P1LR<5:0>: 写 P1 口输出状态

1 = 对应引脚输出高电平 0 = 对应引脚输出低电平



2.2.1.3 **P1** 口方向控制寄存器

TR1 是 P1 口的方向控制寄存器,通过将寄存器 TR1 中的某位置 1,将对应管脚设置为输入口,清 0 设置为输出口。系统复位时,P1 口各引脚默认为输入口。

TR1: P1口方向控制寄存器(地址: 27H)

	U	U	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值 11 1111	-	-	TR15	TR14	TR13	TR12	TR11	TR10
	bit7							bit0

TR1<5:0>: P1 口引脚方向控制位

TR1x=1 P1 口对应引脚被配置为输入端口TR1x=0 P1 口对应引脚被配置为输出端口

2.2.1.4 **P1** 口上拉控制寄存器

KF8F2320 的 P1 端口均带有上拉功能,可通过 P1 口上拉控制寄存器 PUR1 和 OPTR 寄存器中的 PUPH来控制上拉功能是否打开。

如果要将 P1 口引脚的上拉功能打开,需要先将 PUPH(上拉功能总使能位)位清 0,上拉功能使能。然后再将对应引脚的上拉功能控制位置 1 即可。寄存器 2.9 为 P1 口上拉功能控制寄存器。

注:只有将引脚设置为数字输入口时才可开启上拉电阻功能,如果将某引脚设置为输出或者设置为模拟输入口时将会自动禁止该引脚的上拉电阻。

寄存器PUR1: 弱上拉控制寄存器(地址: 29H)



PUR1<5:0>: P1 端口对应引脚上拉功能使能位

PUR1x=1 使能 P1 端口对应引脚上拉功能 PUR1x=0 禁止 P1 端口对应引脚上拉功能



2.2.2 P1 口原理功能框图

P1 口引脚原理功能如图 2.4 所示:

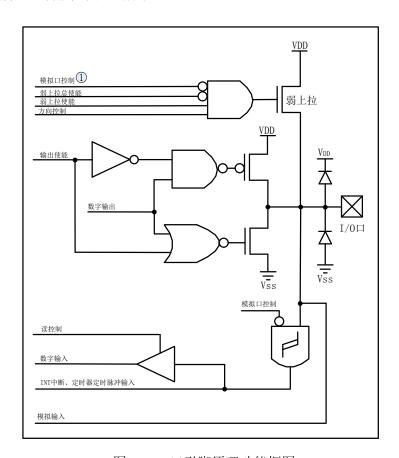


图 2.3 P1 口引脚原理功能框图

注: P1.5/P1.4 没有模拟输入功能



3 存储器

如图 3.1 所示,KF8F2320 中存储器主要由程序存储器(ROM)和数据存储器(RAM)组成,程序存储器和数据存储器地址空间相互独立。其中程序存储器为2K×16位的FLASH存储器;数据存储器由特殊功能寄存器和通用寄存器组成,特殊功能寄存器空间为128×8位,通用数据寄存器空间为256×8位。另外KF8F2320中还有一些其它存储器,包括:DATA EEPROM、寄存器组R0~R7、8级硬件堆栈、ID地址单元等。

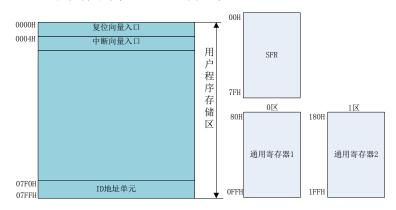


图 3.1 KF8F2320 存储器组织图



3.1 程序存储器(ROM)区

KF8F2320 有一个 13 位的程序计数器,最大可寻址 8K×16 的程序存储空间。而在 KF8F2320 中实际只实现了 $2K\times16$ 的程序空间 ,地址为 $0000H\sim07FFH$ 。复位向量入口地址为 0000H,中断向量入口地址为 0004H。

如图 3.2 所示,程序计数器(PC)的低 8 位(PC<7:0>)来自特殊功能寄存器 PCL,高 5 位 (PC<12:8>)来自 PCH 寄存器。在任何复位发生后 PC 值将被清 0。在有任何未屏蔽中断发生 后 PC 值将指向 0004H 地址。图 3.3 为程序存储器区的地址映射图。

在用户的程序中,每当执行一条汇编指令 PC 值会自动加 1,指向下一条要执行的指令。当有子程序调用或响应中断时,CPU 会将 PC+1 后的值压入堆栈进行保存,然后将子程序或中断入口地址送到 PC 中,CPU 根据 PC 的值跳转到对应的地址执行命令。

PCH<7:5> PCH<4:0>	PCL<7:0>
-------------------	----------

图 3.2 程序计数器 (PC)

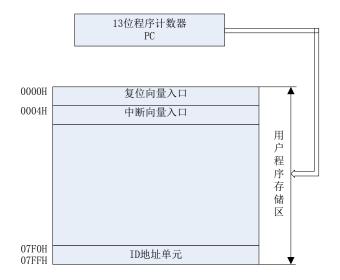


图 3.3 KF8F2320 程序存储器映射



3.2 数据存储器(RAM)区

如图 3.4 所示,KF8F2320 中的数据存储器由三个区组成,每个区的空间都是 128 字节,其中一个区用作特殊功能寄存器区(SFR)使用;另外两个存储器区为通用寄存器区,由用户支配。SFR 地址空间为 $00H\sim7FH$;通用寄存器区地址为 $80H\sim0FFH$ 和 $180H\sim1FFH$,在这里将两个通用寄存器区称作 0 区和 1 区。

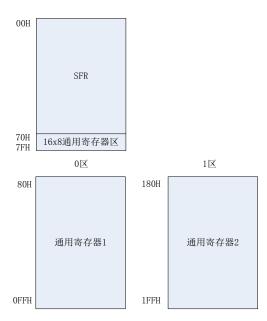


图 3.4 数据存储器地址映射图

3.2.1 通用寄存器区

如图 3.4 所示,通用寄存器的空间为 128×2 字节,0 区和 1 区通过 PSW 中的 RP0(PSW.5) 位进行选择,如表 3.1 所示。

表 3.1 通用寄存器区的选择

RP0(PSW.5)	当前使用的通用寄存器区	地址
0	0 ⊠	80H∼0FFH
1	1区	180H∼1FFH

芯旺微电子 - 33/116 - Chip**○N**



3.2.2 特殊功能寄存器(SFR)区

KF8F2320 内部的 I/O 口控制、定时/计数器、PWM、中断等各种控制寄存器和状态寄存器都称为特殊功能寄存器。附录 1 列出 SFR 的地址映射及复位初始值等。

状态字寄存器(PSW): 如寄存器 3.1 所示, PSW 的低三位是算术运算标志位,在进行加、减等运算时对它们产生影响(具体请参考汇编指令部分)。 TO 和 TD 是复位状态位,当单片机有复位或看门狗超时、执行休眠等指令时,会对这两位产生影响。 RPO 为通用存储器区选择位。

寄存器PSW: 状态字寄存器(地址: 03H)

	bit7										
复位值 0001 1xxx	-	_	RP0	TO	PD	Z	DC	CY			
•	R/W	R/W	R/W	R	R	R/W	R/W	R/W	-		

Bit<7:6>: 系统保留,配置为0

RP0: 通用寄存器区选择位

RP0=0 选择存储器区 0

RP0=1 选择存储器区 1

TO: 超时标志位

TO=1 在上电复位、CWDT 指令或 IDLE 指令执行之后

TO=0 WDT 超时被清 0

pp: 上电复位标志位

丽=1 上电复位或执行 CWDT 指令后

丽=0 执行 IDLE 指令后被清 0

Z: 零状态标志位

Z=1 算术运算或者逻辑运算的运行结果为 0

Z=0 算术运算或者逻辑运算的运行结果不为 0

DC: 辅助进/借位标志位

DC=1 执行结果的低 4 位向高 4 位有进位(加指令)或没有借位(减指令)

DC=0 执行结果的低 4 位向高 4 位没有进位(加指令)或有借位(减指令)

CY: 进位/借位标志位

CY=1 执行结果(8位)向高位有进位时(加指令)或没有借位(减指令)

CY=0 执行结果(8位)向高位无进位时(加指令)或有借位(减指令)

注:对于借位的情况,当指令执行后,低四位(或高四位)向高位有借位时,DC(或CY)标志为0,当没有借位时其值为1。关于对标志位是否产生影响的指令请参考"汇编指令集"部分。



3.3 DATA EEPROM

KF8F2320 片内的 DATA EEPROM 存储器最大容量为 256×8 位,地址范 00H~FFH,可在 CPU 正常工作期间进行读写。DATA EEPROM 是单独编址,可以通过特殊功能寄存器寻址。

寄存器 位 6 位 5 位 4 位 3 位 2 位 0 地址 位 7 位 1 NVMADDRL NVM 地址低 8 位 3BH 3CH NVMCTL0 NVM 控制寄存器 0 NVM 控制寄存器 1 3DH NVMCTL1 39H NVMDATAL NVM 数据寄存器

表 3-3 与 DATA EEPROM 相关的寄存器

DATA EEPROM 数据存储器只能以字节为单位进行读写。当对字节写操作时会自动擦除目标存储单元(无论有没有数据)并写入新数据(在写入前擦除)。

当器件被代码保护时,器件编程器将不再能访问 DATA EEPROM。在代码保护时,CPU 仍可读写 DATA EEPROM 存储器。

3.3.1 寄存器 NVMDATAL

使用 DATA EEPROM 时,寄存器 NVMDATAL 用来存放要写入或者读出 DATA EEPROM 的数据。

3.3.2 寄存器 NVMADDRL

DATA EEPROM 最大容量为 256×8 位,地址范围 0~256,只需 8 位地址线参与译码。 NVMADDRL 寄存器用来存放要写入 DATA EEPROM 的 8 位的地址信息。

3.3.3 寄存器 NVMCTL0/NVMCTL1

NVMCTL0/NVMCTL1 为写 DATA EEPROM 控制寄存器,地址位于特殊功能寄存器区的 3CH/3DH。用户在写 DATA EEPROM 时,将 NVMDATAL 中送入要写入的数据,NVMADDRL 中送入要写入的地址,然后通过向 NVMCTL0 和 NVMCTL1 送入固定的写命令,将数据写入 DATA EEPROM 对应地址指向的单元中。在读 DATA EEPROM 时,将要读的地址送到 NVMADDRL 中,然后向 NVMCTL0 写入固定的读命令,把要读的数据送到 NVMDATAL 中。



3.3.4 写 DATA EEPROM

写 DATA EEPROM 时,一次最多写入一个地址,写入操作之前自动附加一个擦除操作, 擦除目标存储单元,然后写入新的数据。

写 DATA EEPROM 时,将要写入的地址送到 NVMADDRL,将要写入的数据送到 NVMDATAL。之后通过执行以下操作完成写操作:

MOV R0, PSW ;保存当前PSW状态 CLR PSW, RP0 ;切换到Bank0区

MOV DATA_PSW, R0 ;该样例要求DATA_PSW在0区,否则添加切区

MOV R0, INTCTL ;保存当前的中断状态

MOV DATA_INTCTL, RO ;该样例要求DATA_INTCTL 在0区,否则添加切区

CLR INTCTL, 7 ;关闭总中断

JNB INTCTL, 7

JMP \$-2

MOV R0, OSCCTL ;保存当前的时钟状态

MOV DATA_OSCCTL,R0 ;该样例要求DATA_OSCCTL在0区,否则添加切区

MOV R0.#0X20 ;切换到250kHz

MOV OSCCTL, R0

;;以下时序不可更改 MOV R0, #0X04 MOV NVMCTL0, R0

MOV R0, #0X69 MOV NVMCTL1, R0 MOV R0, #0X96 MOV NVMCTL1, R0

SET NVMCTL0, 1

NOPZ. NOPZ

NOPZ NOPZ

NOPZ NOPZ.

NOPZ NOPZ. NOPZ NOPZ

MOV R0, #0X00

;关闭DATA EEPROM的写操作,防止意外写

MOV NVMCTL0, R0

MOV R0, DATA_OSCCTL ;恢复时钟状态

MOV OSCCTL,R0

JNB DATA_INTCTL, 7 ;恢复中断状态

SET INTCTL, 7

MOV R0, DATA_PSW ;PSW还原

MOV PSW, R0

以上指令中的立即数 0X04, 0X00, 0X69, 0X96 是固定不变的。如果未完全按照上述 顺序(先将 0X69 写入 NVMCTL1, 再将 0X96 写入 NVMCTL1, 最后置位 NVMCTL0.1) 执行指令,将不会启动写操作。写周期完成时,DATA EEPROM 写完成中断标志位(DEEIF) 置 1,用户可以允许此中断或查询此位。DEEIF 必须用软件清零。

注:

1.CPU写DATA EEPROM时,不管DATAP设置为何值,都能写入正确的数据;

2.写DATA EEPROM的工作温度范围为-40℃~105℃。



写 DATA EEPROM 的步骤:

- 1. 将要写入的数据送到 NVMDATAL;
- 2. 将对应的 DATA EEPROM 地址送到 NVMADDRL;
- 3. 执行上面的写命令,此时,CPU 发出擦除 DATA EEPROM 目标存储单元的命令,擦除 完毕后,将 NVMDATAL 中的数据送到对应地址中。用户需等待 6ms 用来执行擦除和 写入数据的命令,此期间 CPU 仍可正常工作:
- 4. 重复执行步骤 1、2、3,可以执行其他地址的写入。

3.3.5 读 DATA EEPROM

在读 DATA EEPROM 时,将要读取的地址送到 NVMADDRL 后,通过执行以下操作完成 读操作:

MOV R0, #0X01 MOV NVMCTL0, R0

MOV R0, NVMDATAL

;R0=NVMDATAL

上面指令中的立即数 0X01 是固定不变的。此时,该地址的数据被送到 NVMDATAL。读 DATA EEPROM 是逐字读取的。读 DATA EEPROM 时通过向 NVMCTL0 写入 0X01 来执行读命令。NVMDATAL 寄存器保存数据直到下一次读命令覆盖当前值。

注: 读DATA EEPROM时,不管DATAP设置为何值,都能读出正确的数据

读 DATA EEPROM 的步骤如下:

- 1. 将要读的数据单元的地址送到 NVMADDRL 中;
- 2. 向 NVMCTL0 写入读命令;
- 3. 一个指令周期后该单元的数据被送到 NVMDATAL。

3.4 寄存器组 Rn

KF8F2320 芯片中有一个工作寄存器组 R0~R7,可用做间接寻址的中间寄存器,存放操作数的地址;在读和写 BLOCK EEPROM 时,R6 和 R7 用来存放要写的数据和读出的数据;隐含目的操作数的指令中,默认 R0 作为目的操作数(如:RRCR 0X81);在读晶振校准值和参考电压校准值时,默认将读到的值送到 R0 中。

3.5 ID 地址单元

KF8F2320 的程序存储器空间的最后一行地址单元被指定为 ID 地址单元,地址为7F0H~7FFH,用于存放芯片校准信息。



4 汇编指令及寻址方式

4.1 寻址方式

KF8F2320 系列单片机提供 5 种寻址方式,分别为:寄存器寻址、直接寻址、立即数寻址、寄存器间接寻址和位寻址。KF8F2320 的指令可以没有操作数、一个操作数、两个操作数。

4.1.1 寄存器寻址

采用这种寻址方式的指令中的操作数为寄存器组 R0~R7的一个。例:

CLR R0 ; R0←0 将寄存器 R0 清 0 只有一个操作数(R0 的值), 寻址方式为寄存器寻址。

ADD R0, R1

两个操作数(R0和R1),寻址方式为寄存器寻址。

4.1.2 直接寻址

在指令中的操作数为某个寄存器的直接地址,该地址指出其参与运算的数据所在的地址。直接寻址可以是:特殊功能寄存器、通用数据存储器。 例:

MOV R0,0X81 ; R0←(81H) 将 81H 单元的数据送到 R0 中指令中,源操作数寻址方式为直接寻址,目的操作数为寄存器寻址。

INC 0X3B ;3BH \leftarrow (3BH)+1 将地址 3BH 里的值加 1,3BH 即 NVMADDRL。指令中含有一个操作数,寻址方式为直接寻址。

4.1.3 立即数寻址

在指令中的操作数为立即数。

例:

MOV R0,#0X20 ; R0←0X20 将立即数 0X20 送到寄存器 R0 中

ADD R0,#0X20 ; R0 \leftarrow (R0)+0X20 寄存器 R0 的值与 0X20 相加结果送到 R0 AND R0,#0X20 ; R0 \leftarrow (R0)&0X20 寄存器 R0 的值与 0X20 相与结果送到 R0 以上三条指令中源操作数都是#0X20,为立即数寻址,目的操作数为寄存器寻址。



4.1.4 寄存器间接寻址

这种寻址方式中,寄存器的内容指定操作数的地址,即寄存器中存放的是操作数的地址。 间接寻址只有两条指令 LD 和 ST。 例:

LD R0, [R1] ; R0←((R1)) 将 R1 的内容所指地址单元的数据送到 R0 指令中源操作数的寻址方式为寄存器间接寻址,目的操作数为寄存器寻址。

ST [R0], R1 ; (R0)←(R1) 将 R1 的内容送到 R0 的内容所指向的地址单元指令中目的操作数的寻址方式为寄存器间接寻址,源操作数为寄存器寻址。

4.1.5 位寻址

指令中的操作数是寄存器的某位,这样的寻址方式称为位寻址。

例:

CLR INTCTL,1 ; 将 INTCTL 的第 1 位清 0 CLR 0X80,1 ; 将 80H 的第 1 位清 0

JNB 0X80,1 ; 如果 80H 的第 1 位为 0 则跳过下一条指令执行后面的程序

4.2 汇编指令

KF8F2320 系列单片机汇编指令共有 68 条,除子程序调用、子程序返回、中断返回、部分跳转指令为双周期指令外,其余指令均为单周期指令。所有指令都占两个字节。

按照指令的功能可将其分为:数据传送指令、算术运算指令、逻辑运算指令、位操作指令和转移指令和特殊指令。具体指令集请参考附录 2。



5 中断

KF8F2320 单片机的中断源有:

- INT0/1/2
- T0/1 溢出中断
- T2 中断
- P0 口引脚电平变化中断
- A/D 中断
- PWM1/2/3 中断
- CMP1/2 中断
- DATA EEPROM 中断

在本系列单片机中只有一个中断优先级。所有中断发生后都会跳转到中断入口地址 0004H,在中断服务子程序中通过检测相应的中断标志位来确定具体是哪个中断源触发发 生。

KF8F2320 中的 INT1/2、T1、T2、PWM1/2/3、CMP1、CMP2 和 DATA EEPROM 都属于外设,因此对应的中断称作外设中断,其它中断源产生的中断属于内设中断。中断逻辑如图 5.1 所示。

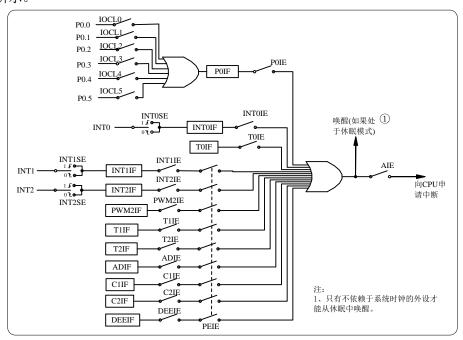


图 5.1 中断逻辑



5.1 中断相关的寄存器

表 5.1 与中断相关的寄存器

地址	寄存器	位 7	位 6	位 5	位 4	位 3	位 2	位 1	位 0
0BH	INTCTL	AIE	PUIE	TOIE	INT0IE	P0IE	T0IF	INT0IF	P0IF
0CH	EIF1	DEEIF	ADIF	INT2IF	INT1IF	C1IF	PWM2IF	T2IF	T1IF
0DH	EIF2	-	C2IF	-	-	=		=	-
10H	T1CTL	-	T1GC	T1CKS1	T1CKS0		T1SY	T1CS	T1ON
15H	PWMCTL	INT2SE	INT1SE	-	-	PWM2CKS	PWM1CKS	PWM2ON	PWM10N
21H	OPTR	PUPH	INT0SE	T0CS	T0SE	PSA	PS2	PS1	PS0
2CH	EIE1	DEEIE	ADIE	INT2IE	INT1IE	C1IE	PWM2IE	T2IE	T1IE
2DH	EIE2	-	C2IE	-	-	-	-	-	-
36H	IOCL	-	-	IOCL5	IOCL4	IOCL3	IOCL2	IOCL1	IOCL0

5.1.1 中断控制寄存器(INTCTL)

如寄存器 5.1 所示, 它包含:

- T0 寄存器溢出中断使能控制和标志位
- P0 口电平变化中断使能控制和标志位
- INT0 中断使能控制和标志位
- 外设中断和总中断使能位

AIE 为全局中断使能位,当其被清 0 时,禁止所有中断。PUIE 为外设中断使能位,当 其被清 0 时禁止所有外设中断。具体的中断逻辑如图 5.1 所示。

注: 1. 当中断条件满足时,无论相应的中断使能位或者全局中断使能位AIE的状态如何,中断标志位将被硬件置1。

2. 中断条件满足时,中断标志位通过硬件置1,而清零则需要软件完成。

寄存器INTCTL: 中断控制寄存器(地址: 0BH)

. д. (д. нн	bit7	/132//13/13	нн (галш. о					bit0
复位值 0000 0000	AIE	PUIE	TOIE	INT0IE	POIE	TOIF	INTOIF	P0IF
	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W

AIE: 全局中断使能位

AIE=1 使能所有未屏蔽的中断

AIE=0 禁止所有中断

PUIE: 外设中断使能位

PUIE=1 使能所有未屏蔽的外设中断

PUIE=0 禁止所有外设中断

TOIE: TO 溢出中断使能位

TOIE=1 使能 TO 中断

T0IE=0 禁止 T0 中断


INTOIE: INTO 中断使能位

INT0IE=1 使能 INT0 中断

INT0IE=0 禁止 INT0 中断

POIE: PO 口电平变化中断使能位

P0IE=1 使能 P0 口电平变化中断





P0IE=0 禁止 P0 口电平变化中断

TOIF: TO 溢出中断标志位

TOIF=1 TO 寄存器溢出 TOIF=0 TO 寄存器未溢出

INTOIF: INTO 中断标志位

INT0IF=1 INT0/P0.2 产生外部中断 INT0IF=0 INT0/P0.2 未产生外部中断

POIF: PO 口电平变化中断标志位

P0IF=1 引脚 P0.0~P0.5 至少有一个电平状态发生变化

P0IF=0 引脚 P0.0~P0.5 电平状态未发生变化

5.1.2 中断使能寄存器 EIE1

如寄存器 5.2 所示, EIE1 是一个可读写的寄存器, 它包含:

- DATA EEPROM 中断使能位
- ADC 中断使能位
- INT1/2 中断使能位
- CMP1 中断使能位
- PWM2 中断使能位
- T2 中断使能位
- T1 中断使能位

寄存器EIE1: 中断使能寄存器(地址: 2CH)

0000 0000 [R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W
复位值	DEEIE	ADIE	INT2IE	INT1IE	C1 IE	PWM2IE	T2IE	T1IE
_	bit7							bit0

DEEIE: DATA EEPROM 中断使能位

DEEIE=1 使能 DATAE EEPROM 中断 DEEIE=0 禁止 DATAE EEPROM 中断

ADIE: AD 中断使能位

ADIE=1 使能 AD 中断 ADIE=0 禁止 AD 中断

INT2IE: INT2 中断使能位

I NT2IE=1 使能 INT2 中断 INT2IE=0 禁止 INT2 中断

INT1IE: INT1 中断使能位

INT1IE=1 使能 INT1 中断 INT1IE=0 禁止 INT1 中断

C1IE: CMP1 中断使能位

C1IE=1 使能 CMP1 中断 C1IE=0 禁止 CMP1 中断

PWM2IE: PWM2 中断使能位

PWM2IE=1 使能 PWM2 中断 PWM2IE=0 禁止 PWM2 中断

T2IE: T2与PP3匹配中断允许位



T2IE=1 允许 T2 与 PP3 匹配中断 T2IE=0 禁止 T2 与 PP3 匹配中断

T1IE: T1 中断使能位

T1IE=1 使能 T1 中断 T1IE=0 禁止 T1 中断

5.1.3 中断标志寄存器 EIF1

如寄存器 5.3 所示,中断标志寄存器包含:

- DATA EEPROM 写操作中断标志位
- AD 中断标志位
- INT1/2 中断标志位
- PWM2 中断标志位
- T2 中断标志位
- T1 中断标志位

寄存器EIF1: 外设中断标志寄存器(地址0CH)

-	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	•
复位值 0000 0000	DEEIF	ADIF	INT2IF	INT1IF	Clif	PWM2IF	T2IF	T1IF	
	bit7							bit0	

DEEIF: DATA EEPROM 写操作中断标志位

DEEIF=1 DATA EEPROM 写操作完成

DEEIF=0 DATA EEPROM 写操作没有完成或没有启动

ADIF: AD 完成中断标志位

ADIF=1 AD 转换完成

ADIF=0 AD 转换没有完成

INT2IF: INT2 中断标志位

INT2IF=1 INT2/P1.3 产生外部中断

INT2IF=0 INT2/P1.3 未产生外部中断

INT1IF: INT1 中断标志位

INT1IF=1 INT1/P1.2 产生外部中断

INT1IF=0 INT1/P1.2 未产生外部中断

C1IF: 模拟比较器 CMP1 中断标志位

C1IF=1 模拟比较器 CMP1 输出发生改变(必须软件清 0)

C1IF=0 模拟比较器 CMP1 输出未发生改变

PWM2IF: PWM2 中断标志位

PWM2IF=1 PWM1/2 使能时,T1H和 PP2 匹配

PWM2IF=0 PWM1/2 使能时,T1H和PP2不匹配

T2IF: T2与PP3匹配中断标志位

T2IF=1 发生了 T2 与 PP3 匹配

T2IF=0 未发生了T2与PP3匹配

T1IF: T1 寄存器溢出标志位

T1IF=1 T1 寄存器溢出或 PWM1/2 使能时, T1L 与 PP1 匹配


T1IF=0 T1 寄存器未溢出或 PWM1/2 使能时, T1L 与 PP1 不匹配



KF8F2320 ^呲数据手册 V1.7

5.1.4 中断使能寄存器 EIE2

寄存器EIE2: 外设中断使能寄存器2(地址:2DH)



Bit<7>: 系统保留,配置为 0 C2IE: 比较器 2 中断允许位 1 = 允许比较器 2 中断

0=禁止比较器2中断

Bit<5:0>: 系统保留,配置为0

5.1.5 中断标志寄存器 EIF2

寄存器EIF2: 外设中断标志寄存器2(地址:0DH)

C2IF

bit0

U R/W Bit<7>: 系统保留,配置为 0

bit7

复位值

C2IF: 比较器 2 中断标志位

1 = 比较器 2 输出发生改变(必须用软件清 0)

0 = 比较器 2 输出未发生改变

Bit<5:0>: 系统保留,配置为0



5.1.6 中断响应

当中断被响应后:

- 1. AIE 位将被硬件清 0 以禁止其它中断;
- 2. 返回地址压入堆栈;
- 3. 中断入口地址载入 PC:
- 4. 执行该中断服务子程序;
- 5. 执行指令 IRET 退出中断服务子程序并将 AIE 置 1, 重新使能未屏蔽的中断;
- 6. 跳转到中断发生处继续执行下面的程序。

进入中断服务程序后,首先保存 PSW 和其它寄存器的值,然后通过查询中断标志位确定中断源。在重新使能中断之前,应在软件中将相应的中断标志位清 0,以避免出错。

- 注 1: 中断条件满足时,无论相应的中断使能位或AIE位的状态为何,中断标志位都将被置1。
- 2: 当执行一条清除AIE位的指令后,任何在下一周期等待响应的中断都将被忽略。当AIE位重新置1时,被忽略的中断请求将继续等待被响应。
- 3: 当对中断进行响应,进入中断服务子程序的时候硬件会将AIE位清零关闭总中断,当中断程序执行完,中断返回指令跳出中断子程序时,硬件将AIE位置1打开总中断。



5.2 INT 中断

INT 中断有三个中断源: INT0、INT1 和 INT2,都采用边沿触发方式,如果触发边沿选择位(INTxSE)置 1,则采用上升沿触发;如果触发边沿选择位清 0,则采用下降沿触发。

地址 寄存器 位 7 位 6 位 5 位 4 位 2 位 1 位 0 0BH INTCTL AIE PUIE T0IE INT0IE P0IE T0IF INT0IF P0IF 2CH EIE1 DEEIF ADIE INT2IE INT1IE C1IE PWM2IE T2IE T1IE 0CH DEELE INT2IF PWM2IF T2IF T1IF EIF1 **ADIF** INT1IF C1IF PWMCTL PWM2CKS PWM2ON 15H INT2SE INT1SE PWM1CKS PWM10N OPTR INT0SE T0CS T0SE PSA PS2 PS1 PS0 21H $\overline{\overline{PUPH}}$

表 5.2 与 INT 中断有关的寄存器

5.2.1 INT0 中断

INTO 中断通过寄存器 INTCTL 中的 INTOIE 位置 1 使能 INTO 中断。通过 OPTR 中的 INTOSE 位设置触发边沿, INTOSE 置 1,将 INTO 设置为上升沿触发, 清 0 设置为下降沿触发。INTCTL 中的 INTOIF 为 INTO 的中断标志位。

INTO 引脚有触发脉冲时,INTOIF 被自动置 1, 如果 INTOIE 和 AIE 位为 1, 则响应 INTO 中断。

5.2.2 INT1 中断

INT1 中断通过寄存器 EIE1 中的 INT1IE 位置 1 使能 INT1 中断。通过 PWMCTL 中的 INT1SE 位设置触发边沿, INT1SE 置 1,将 INT1 设置为上升沿触发, 清 0 设置为下降沿触发。EIF1 中的 INT1IF 为 INT1 的中断标志位。

INT1 引脚有触发脉冲时,INT1IF 被自动置 1,如果 INT1IE、PUIE 和 AIE 位为 1,则响应 INT1 中断。

5.2.3 INT2 中断

INT2 中断通过寄存器 EIE1 中的 INT2IE 位置 1 使能 INT2 中断。通过 PWMCTL 中的 INT2SE 位设置触发边沿, INT2SE 置 1,将 INT2 设置为上升沿触发, 清 0 设置为下降沿触发。 EIF1 中的 INT2IF 为 INT2 的中断标志位。

INT2 引脚有触发脉冲时,INT2IF 被自动置 1,如果 INT2IE、PUIE 和 AIE 位为 1,则响应 INT2 中断。

使用 INT 中断时的设置:

- 1. 将对应的 INTx 引脚设置为数字输入口。
- 2. 选择触发脉冲边沿时上升沿还是下降沿(INTO/1/2SE 置 1 为上升沿触发);
- 3. 将相应的外部中断使能位置 1(INTxIE);



5.3 定时器中断

T0/1 寄存器发生溢出时,T0IF/T1IF 位将会被置 1。通过将 T0IE/T1IE 位置 1/清 0 可使能/禁止该中断。有关定时/计数器模块的操作,请参考定时/计数器部分。当 T2 与 PP3 匹配时,T2IF 将被置 1。

5.4 P0 口中断

P0 口引脚的输入电平变化将使 P0IF(INTCTL.0)位置 1。通过设置/清除 P0IE(INTCTL.3)位,可使能/禁止该中断。且该端口各引脚可通过 IOCL 寄存器来对每个引脚进行配置。有关 P0 口的操作,请参考 P0 口部分。

5.5 PWM 中断

使能 PWM1/2 后,T1L 分配给 PWM1 进行计数,T1H 分配给 PWM2 进行计数,当 T1L/H 与 PP1/2 匹配时,会触发相应的中断标志位 T1IF 和 PWM2IF。如果使能 T1IE 或者 PWM2IE,则会触发中断(AIE、PUIE 置 1)。

使能 PWM3 后,当 T2 和 PP3 匹配时,会触发相应的中断标志 T2IF。如果 T2IE 使能,则会触发中断(AIE、PUIE 置 1)。

详见 PWM 部分。

5.6 中断现场保护

在中断响应时,硬件会把当前 PC 值加 1 入栈保存,中断结束后,硬件在将本次中断入 栈时的值弹出载入 PC,继续执行后面的程序。通常,用户可能希望在中断时对一些关键寄存 器的内容进行保存(例如,Rn 和 PSW)。这些都需通过软件方式实现。



6 定时/计数器

KF8F2320 单片机提供一个 8 位的定时/计数器 T0、1 个 16 位的定时/计数器 T1 和 1 个 8 位定时器 T2。

6.1 定时/计数器 0(T0)

T0 是一个 8 位的定时/计数器,当 T0 寄存器值加到 255 时,再加 1,则会产生溢出,T0 寄存器的值返回到 0 开始重新计数。

表 6.1 与 T0 相关的寄存器

地址	寄存器	位 7	位 6	位 5	位 4	位 3	位 2	位 1	位 0
0BH	INTCTL	AIE	PUIE	TOIE	INT0IE	P0IE	T0IF	INT0IF	P0IF
01H	T0	8 位计数器							
21H	OPTR	PUPH	INT0SE	T0CS	T0SE	PSA	PS2	PS1	PS0
25H	TR0	-	-	TR05	TR04	TR03	TR02	TR01	TR00

6.1.1 OPTR 选择寄存器

如寄存器 6.1 所示, TOCS 为定时/计数模式选择位, TOSE 为计数模式时外部触发脉冲 边沿选择位, PSA 用来将预分频器分配给 WDT 或者 T0,PS<2:0>对分频比分配。

寄存器OPTR: 选择寄存器(地址: 21H)

	bit7							bit0
复位值 1111 1111	PUPH	INT0SE	T0CS	TOSE	PSA	PS2	PS1	PS0
·	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W

PUPH IO 端口上拉功能总使能位

PUPH=1 禁止 IO 端口所有上拉功能 PUPH=0 允许 IO 端口使用上拉功能

INTOSE INTO 中断触发脉冲边沿选择位

INTOSE=1 INTO/P0.2 为上升沿触发INTOSE=0 INTO/P0.2 为下降沿触发

TOCS: TO 模式选择位

TOCS=1 计数模式, TO 的时钟为外部时钟 TOCK TOCS=0 定时模式, TO 的时钟为机器时钟 Fsys/4

TOSE: TO 计数脉冲信号边沿选择位

TOSE=1 下降沿触发 TOSE=0 上升沿触发

PSA: 预分频器分配控制位

PSA=1 预分频器用于 WDT PSA=0 预分频器用于 T0

PS<2:0>: 预分频器分频比选择位



PS<2:0>	WDT 分频比	T0 分频比
000	1:1	1:2
001	1:2	1:4
010	1:4	1:8
011	1:8	1:16
100	1:16	1:32
101	1:32	1:64
110	1:64	1:128
111	1:128	1:256

6.1.2 预分频器

图 6.1 为预分频器的结构框图。T0 模块使用一个 8 位计数器作为预分频器。如寄存器 6.1 所示,通过软件设定 PSA 位(OPTR.3)的状态可对预分频器的分配进行控制, PSA 位清 0 可将预分频器分配给 T0 模块。通过设置 PS<2:0 >位可选择预分频器的分频比。预分频器 是不可读写的。当预分频器用于 T0 模块时,所有写入 T0 寄存器的指令都会将预分频器清 0。当预分频器用于 WDT 时,CWDT 指令会同时将预分频器和看门狗定时器清 0。

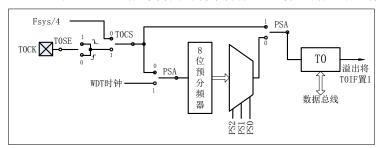


图 6.1 预分频器框图

6.1.3 定时模式

通过将 TOCS 位(OPTR.5)清 0 可选择定时器模式。在定时模式中,如果不使用预分频器,每一个机器周期 TO 寄存器的值加 1。如果 TO 寄存器被写入初始值,则在接下来的两个机器周期将不执行递增操作,用户可通过将校正值写入 TO 寄存器进行修正。

6.1.4 计数模式

通过将 TOCS 位(OPTR.5)置 1 可选择计数模式。在该模式下,TO 模块在 TOCK 引脚信号的每一次上升沿(TOSE 位清 0)或下降沿(TOSE 位置 1)递增计数。

当不使用预分频器时,要求 TOCK 的高电平状态和低电平状态分别保持至少 2Tosc 的时间,以实现 TOCK 与内部相位时钟的同步。

芯旺微电子 - 49/116 - Chip**ON**



6.1.5 T0 的使用

T0 在使用时通过以下步骤进行设置:

- 1.通过将 TOCS 位清 0/置 1 选择定时/计数模式(如果是计数模式,再设置 TOSE 选择脉冲触发边沿,将对应的计数脉冲输入脚 TOCK 设置为输入);
 - 2.如果需要分频,则将预分频器分配给 T0,并设置分频比;
 - 3.给 T0 寄存器设置初始值;
 - 4.如果使用中断方式则将 TOIE 和 AIE 位置 1。



6.2 定时/计数器 1(T1)

T1 是一个 16 位的定时/计数器,T1 的低 8 位在寄存器 T1L 中,高 8 位在寄存器 T1H 中,当 T1 计数值达到 65535 后,T1 的值再加 1 就会产生溢出,将 T1 中断标志位置 1。T1 属于外部单元,因此在使用 T1 中断时,需将 PUIE 位置 1,使能外设中断。如图 6.2 所示为 T1 的原理框图。

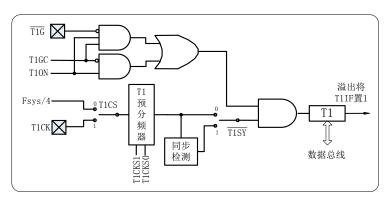


图 6.2 T1 原理框图

6.2.1 T1 相关的寄存器

地址 寄存器 位 7 位 6 位 5 位 4 位3 位 2 位 1 位 0 0BH INTCTL AIE PUIE T0IE INT0IE P0IE T0IF INT0II P0IF T1 低 8 位 0EH T1L 0FH T1H T1 高 8 位 0CH EIF1 DEEIF **ADIF** INT2IF INT1IF C1IF PWM2IF T2IF T1IF EIE1 DEEIE ADIE INT2IE INT1IE C1IE PWM2IE T2IE T1IE 2CH T1CTL T1GC T1CKS1 T1CKS0 T1CS T10N 10H T1SY TR0 TR05 TR04 TR03 TR02 TR01 TR00 25H

表 6.2 与 T1 相关的寄存器

6.2.1.1 **T1** 控制寄存器

如寄存器 6.2 所示, T1 控制寄存器 (T1CTL) 用于启动/禁止 T1 以及选择 T1 模块的不同功能特性。

寄存器T1CTL: T1控制寄存器(地址: 10H)

	bit7							bit0	
复位值 -000 0000	-	T1GC	T1CKS1	T1CKS0	_	T1SY	T1CS	T10N	l
·	U	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	•

Bit<7>: 系统保留,配置为 0 T1GC: T1 门控使能位

如果 T1ON=0 则该位被忽略

如果 T1ON=1 则:

T1GC =1 使能 $\overline{T1G}$ 引脚控制(如果 $\overline{T1G}$ 引脚为低电平,启动 T1;为高

电平,关闭 T1)

T1GC = 0 禁止 T1G 引脚控制

T1CKS<1:0>: T1 输入时钟预分频比选择位



T1CKS<1:0>=11 1/8 倍预分频比 T1CKS<1:0>=10 1/4 倍预分频比 T1CKS<1:0>=01 1/2 倍预分频比 T1CKS<1:0>=00 1/1 倍预分频比

Bit<3>: 系统保留,配置为0

T1SY: T1 计数模式外部触发脉冲输入同步控制位

T1CS=1:

 $\overline{T1SY}$ = 1 不与外部触发脉冲输入同步 $\overline{T1SY}$ = 0 与外部触发脉冲输入同步

T1CS=0: 该位被忽略, T1 使用内部时钟

T1CS: T1 定时/计数模式选择

T1CS=1 计数模式, T1 时钟为外部时钟 T1CK T1CS=0 定时模式, T1 时钟为机器时钟 Fsys/4

T1ON: T1 启动控制位

T1ON=1 启动 T1 T1ON=0 停止 T1

6.2.2 T1 预分频器

如寄存器 6.2 所示, T1 具有四个预分频器选择项,允许对时钟输入进行 1、2、4、或 8 倍分频。T1CKS 位(T1CTL<5:4>)对预分频计数器进行控制。T1 预分频计数器不能直接进行读写操作,可通过写入 T1H 或 T1L 使预分频计数器清 0。

6.2.3 定时模式

通过将 T1CS 位清 0 将 T1 设定为定时模式, T1 工作在定时模式时, 对单片机内部时钟进行计数, 当不使用预分频器时, 每个机器周期 T1 寄存器自加 1, 加到 0FFFFH 后再加 1, T1 溢出, 将 T1 中断标志位 T1IF 置 1。

如果使能 T1 门控引脚,且 T1ON=1,则在 $\overline{T1G}$ 引脚为低电平时,启动 T1,如果 $\overline{T1G}$ 引脚为高电平,禁止 T1。使用该方式可粗略的对 $\overline{T1G}$ 引脚的低电平持续时间进行计算。

6.2.4 计数模式

通过将 T1CS 位置 1 将 T1 设定为计数模式,在计数模式时,T1 在计数脉冲 T1CK 的上升沿进行递增计数。T1 的计数模式又有同步计数和异步计数两种方式,

如果控制位 T1SY (T1CTL.2)置 1,则 T1 工作在异步计数模式。计数器根据 T1CK 引脚的脉冲进行递增计数。在休眠模式下,计数器将继续递增并在溢出时产生中断以唤醒处理器。

如果控制位 $\overline{T1SY}$ (T1CTL.2)清 0,则 T1 工作在同步计数模式。在内部相位时钟的 Q2 和 Q4 周期对 T1CK 引脚电平进行采样,可以实现 T1CK 与内部相位时钟的同步。



6.2.5 T1 在休眠模式下的运行

只有设定在异步计数器模式时,T1才能在休眠模式下工作。在该模式下,计数脉冲T1CK 使计数器递增。通过如下步骤设定定时器以唤醒器件:

- · 使能 T1(T1ON/T1CTL.0 置 1)
- ·将 T1IE 位(EIE1.0)置 1
- ·将 PUIE 位(INTCTL.6)置 1

器件将在溢出时被唤醒。如果 AIE 位(INTCTL.7)置 1,器件将被唤醒并跳转至中断服务程序。

6.2.6 T1 分配给 PWM1/2

当使用 PWM1/2 时需要用到 T1,单片机将 T1L,T1IE,T1IF 分配给 PWM1,T1H 分配给 PWM2,具体使用方法参见 PWM1/2 部分。



6.3 定时器 T2

T2 是一个 8 位的定时器,没有外部计数时钟输入脚,T2 的原理框图如图 6.3 所示。

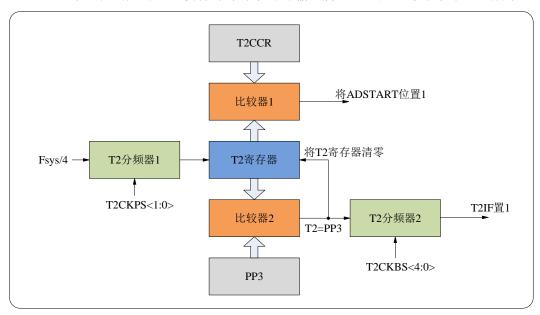


图 6.3 定时器 T2 原理框图

6.3.1 T2 相关的寄存器

表 6.3 与 T2 相关的寄存器

地址	寄存器	位 7	位 6	位 5	位 4	位 3	位 2	位 1	位 0
0BH	INTCTL	AIE	PUIE	T0IE	INT0IE	P0IE	T0IF	INT0IF	P0IF
0CH	EIF1	DEEIF	ADIF	INT2IF	INT1IF	C1IF	PWM2IF	T2IF	T1IF
2CH	EIE1	DEEIE	ADIE	INT2IE	INT1IE	C1IE	PWM2IE	T2IE	T1IE
12H	T2CTL	-	T2CKBS3	T2CKBS2	T2CKBS1	T2CKBS0	T2ON	T2CKPS1	T2CKPS0
11H	T2	T2 寄存器							
52H	PP3	PWM3 周期	PWM3 周期寄存器						
54H	T2CCR	T2 触发 AD	T2 触发 AD 启动寄存器						

6.3.2 T2 控制寄存器 T2CTL

寄存器T2CTL: T2控制寄存器(地址: 12H)

•	U	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	
复位值 -000 0000	-	T2CKBS3	T2CKBS2	T2CKBS1	T2CKBS0	T20N	T2CKPS1	T2CKPS0	
_	b1t7							b1t0	

Bit7: 系统保留,配置为0

T2CKBS<3:0>: T2 分频器 2 分频比选择位

T2CKBS<3:0>=0000: 分频比为 1:1 T2CKBS<3:0>=0001: 分频比为 1:2 T2CKBS<3:0>=0010: 分频比为 1:3 T2CKBS<3:0>=0011: 分频比为 1:4 T2CKBS<3:0>=0100: 分频比为 1:5 T2CKBS<3:0>=0101: 分频比为 1:6



T2CKBS<3:0>=0110: 分频比为 1:7
T2CKBS<3:0>=0111: 分频比为 1:8
T2CKBS<3:0>=1000: 分频比为 1:9
T2CKBS<3:0>=1001: 分频比为 1:10
T2CKBS<3:0>=1010: 分频比为 1:11
T2CKBS<3:0>=1011: 分频比为 1:12
T2CKBS<3:0>=1101: 分频比为 1:13
T2CKBS<3:0>=1101: 分频比为 1:14
T2CKBS<3:0>=1111: 分频比为 1:15
T2CKBS<3:0>=1111: 分频比为 1:16

T2ON: T2 使能位

T2ON=1: 使能 T2 T2ON=0: 禁止 T2

T2CKPS<1:0>: T2 分频器 1 分频比选择位

T2CKPS<1:0>=00: 分频比为 1:1 T2CKPS<1:0>=01: 分频比为 1:4 T2CKPS<1:0>=1x: 分频比为 1:16

6.3.3 T2 的工作原理

通过 T2CTL 的 T2ON 启动/禁止 T2。如图 6.2 所示,为 T2 的原理框图,T2 的计数时钟为机器时钟 Fsvs/4,每个机器周期(分频器 1 分频比为 1:1 时)寄存器 T2 的值自动加 1。

SCLK/4 先经过分频器 1 分频后送到 T2 寄存器,进行加一计数,分频器 1 通过设置寄存器 T2CTL 中的 T2CKPS<1:0>位,可将 SCLK/4 进行 1:1、1:4 和 1:16 分频。

当 T2 寄存器与 PP3 相等时, T2 自动清 0,发出相等信号给分频器 2,分频器 2 递增。同时 T2 的值与寄存器 T2CCR 相比较,如果等于 T2CCR,且对应的控制位置 1,则会发出信号,使 ADSTART 位置 1。

分频器 2 的分频比可通过寄存器 T2CTL 中的 T2CKBS<3:0>位设置为 1:1 至 1:16。当其设置为 1:1 时,每次寄存器 T2 与 PP3 相等,将会使 T2 中断标志位 T2IF 置 1;当其设置为 1:2 时,寄存器 T2 与 PP3 相等累计两次才会使 T2IF 置 1,以此类推。

T2 的预分频器 1 的预分频比由寄存器 T2CTL 的 T2CKPS<1:0>位设置。分频器 2 由寄存器 T2CTL 的 T2CKBS<1:0>位设置。如果对 T2 寄存器执行写操作、对寄存器 T2CTL 执行写操作或发生任何器件复位事件(上电复位、 $\overline{\text{RST}}$ 复位、看门狗复位或欠压复位),分频器的计数器将被清 0。

寄存器 T2、PP3 和 T2CCR 均可读写。任何复位时,寄存器 T2 均被设置为 00H,T2CCR 被设置为 XXH, PP3 被设置为 0FFH

6.3.4 T2 中断

如图 6.3 所示, 预分频器 2 的计算器达到设定值后将会使中断标志位置 1, 如果使能位 T2IE 为 1, 且全局中断和外设中断允许位为 1, 将会相应 T2 中断。



6.3.5 T2 在休眠模式

单片机进入休眠模式后,因 T2 使用系统时钟,因此 T2 将停止工作。

6.3.6 T2 分配给 PWM3

PWM3 在使用时,需要使用T2进行定时,PWM3的详细内容请参考PWM3部分。



7 模数(A/D)转换模块

模数(A/D)转换模块可将模拟输入信号转换为 12 位二进制值。KF8F2320 拥有 8 路模拟输入通道。转换器通过逐次逼近法将模拟输入信号转换为二进制值,并将转换结果存放到 12 位寄存器中。可通过软件方式选择 VDD、VREOUT 或施加在 ADVRIN 引脚上的电压作为转换使用的参考电压。图 7.1 显示了 KF8F2320 中 A/D 转换模块的结构框图。

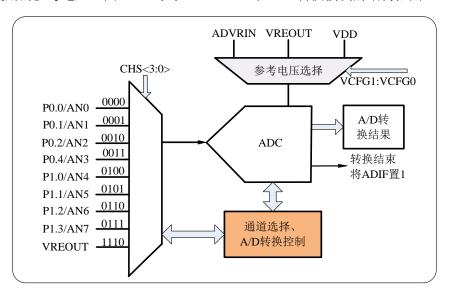


图 7.1 AD 模块结构框图

7.1 与 AD 相关的寄存器

地址 寄存器 位.5 位.7 位.6 位. 4 位.3 位.2 位.1 位.0 0BH INTCTL PUIE T1IE INT0IE P0IE T0IF INT0IF AIE P0IF DEEIE INT2IE C1IE PWM2IE T1IE 2CH EIE1 ADIE INT1IE T2IE PWM2IF 0CH EIF1 DEEIF ADIF INT2IF INT1IF C1IF T2IF T1IF ADCCTL0 1FH ADLR T2CCRON CHS3 CHS2 CHS1 CHS0 START ADEN 3FH ADCCTL1 ADCS2 ADCS1 ADCS0 VCFG1 VCFG0 31H ANS7 ANS6 ANS5 ANS4 ANS3 ANS1 ANS0 ANSEL ANS2 1CH VRECAL1 参考电压校准寄存器 1 ADCDATAH AD 高 8 位 1EH 3EH ADCDATAL AD 低 8 位

表 7.1 与 AD 转换相关的寄存器



7.1.1 AD 控制寄存器 0(ADCCTL0)

如寄存器 ADCCTL0 所示, AD 控制寄存器 0 包括:转换结果输出格式选择、模拟通道选择和 AD 启动等。

寄存器ADCCTLO: A/D控制寄存器0(地址: 1FH)

	bit7							<u>bit0</u>
复位值 0000 0000	ADLR	T2CCRON	CHS3	CHS2	CHS1	CHS0	START	ADEN
_	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W

ADLR: A/D 转换结果输出格式选择位

ADLR=1 结果右对齐

ADLR=0 结果左对齐

T2CCRON: T2 触发 AD 启动使能位

T2CCRON=1 使能 T2 触发 AD 启动

T2CCRON=0 禁止 T2 触发 AD 启动

CHS<3:0>: 模拟通道选择位

CHS<3:0>=0000 通道 00(AN0)

CHS<3:0>=0001 通道 01(AN1)

CHS<3:0>=0010 通道 02(AN2)

CHS<3:0>=0011 通道 03(AN3)

CHS<3:0>=0100 通道 04(AN4)

CHS<3:0>=0101 通道 05(AN5)

CHS<3:0>=0110 通道 06(AN6)

CHS<3:0>=0111 通道 07(AN7)

CHS<3:0>=1110 VREOUT (内部参考电压)

CHS<3:0>=其他 系统保留

START: A/D 转换状态位

START=1 A/D 转换正在进行,该位置 1 将启动 A/D 转换,在转换结束后该位将被硬件自动清 0。

START=0 A/D 转换结束或者未进行

ADEN: A/D 转换使能位

ADEN=1 A/D 转换模块正在工作

ADEN=0 A/D 转换器关闭且不消耗工作电流

7.1.2 AD 控制寄存器 1(ADCCTL1)

如寄存器 ADCCTL1 所示, AD 控制寄存器 1 包含 AD 时钟选择和参考电压选择位等。


寄存器ADCCTL1: A/D控制寄存器1(地址: 3FH)

	bit7							bit0
复位值 -000 00	ı	ADCS2	ADCS1	ADCS0	VCFG1	VCFG0	1	-
•	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W

Bit7: 系统保留,配置为0

ADCS<2:0>: A/D 转换时钟选择位

ADCS<2:0>=000 Fad=Fsys/2 ADCS<2:0>=001 Fad=Fsys/8





ADCS<2:0>=010 Fad=Fsys/32

ADCS<2:0>=x11 Fad=内部专用 500Khz 时钟

ADCS<2:0>=100 Fad=Fsys/4 ADCS<2:0>=101 Fad=Fsys/16 ADCS<2:0>=110 Fad=Fsys/64

VCFG<1:0>: A/D 转换参考电压选择位

00= 断开

01 = VDD 作为 ADC 参考电压 10 = ADVRIN 作为 ADC 参考电压 11 = VREOUT 作为 ADC 参考电压

Bit<1:0>: 系统保留,这两位必须都配置为1

7.1.3 模拟/数字口选择寄存器(ANSEL)

如寄存器 ANSEL 所示, ANSEL 寄存器用于将 A/D 转换输入引脚设置为模拟口,通过将 ANSEL 某位置 1,将对应的引脚设置为模拟口,清 0 设置为数字 I/O 口。

寄存器ANSEL: 模拟/数字口设置寄存器(地址: 31H)

_	bit7							bit0
复位值 0000 0000	ANS7	ANS6	ANS5	ANS4	ANS3	ANS2	ANS1	ANS0
•	R/W							

ANS<7:0>: 引脚 AN7~AN0 分别配置为模拟或数字 I/O 口的控制位

ANSx=1 将对应引脚配置为模拟口

ANSx=0 将对应引脚配置为数字 I/O 口或者特殊功能引脚

7.2 通道的选择

如图 7.1 所示,KF8F2320 中的 A/D 转换模块的输入可以选择 8 路外部通道中的一路或内部参考 VREOUT。通过寄存器 ADCCTL0(如寄存器 ADCCTL0 所示)进行通道的选择。

7.3 模拟输入口的配置

当选择 AN0 \sim AN7 作为 A/D 转换的输入时,需要将对应的引脚配置为模拟输入口。通过将寄存器 ANSEL 的某位置 1 将对应的引脚配置为模拟口,然后把寄存器 TR0(或 TR1)的对应位置 1 把该引脚配置为输入口,此时该引脚被设置为模拟输入口。

注:如果某引脚被配置为模拟输入口,将会自动禁止有效地数字I/0、上拉电阻和电平变化中断。



7.4 A/D 转换参考电压的选择

KF8F2320 中 ADC 模块的参考电压可以选择电源电压(VDD)、内部参考电压(VREOUT)和外部参考电压(ADVRIN)。通过寄存器 ADCCTL1 的 VCFG<1:0>设置参考电压。

KF8F2320 有一个内部参考电压模块,可提供 1.7V 参考电压,常温精度为 1%。通过将 VREEN (PCTL<7>) 位置 1 可使能内部参考电压,将 VREOE (PCTL<6>) 位置 1,可将内部参考电压输出到 P0.4 引脚 (AN3=1)。

VRECAL1 为内部参考电压校准寄存器,用户在编程时,需要在程序初始化部分将存放在程序空间 07FBH 的参考电压校准值读出来存放到 VRECAL1 中,否则可能导致内部参考电压不准。

7.5 转换时钟的选择

完成一次 A/D 转换所需要的时间为 13Tad。如寄存器 ADCCTL1 所示,可通过软件方式设置 ADCS 位(ADCCTL1<6:4>)选择转换时钟源,共有 7 种时钟选项。Tad 和 Fad 分别为 A/D 转换时钟周期和频率。

为保证 A/D 转换的正确进行, 所选择的 A/D 转换时钟周期(Tad)典型值应在 1us 左右。

7.6 输出格式

KF8F2320 中 A/D 转换的结果为 12 位二进制数, A/D 转换结果寄存器为两个 8 位的寄存器。用户可以通过 ADLR(ADCCTL0.7)设置转换结果输出格式, ADLR 置 1 输出为右对齐, ADLR 清 0 输出为左对齐。如图 7.2 所示。

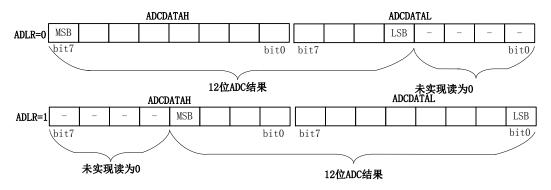


图 7.2 ADC 结构对其方式

7.7 A/D 转换的启动和完成

先将 ADEN 位置 1, 然后将 START 位(ADCCR0.1)置 1 即可启动 A/D 转换。当转换结束时, A/D 模块将:

- 1. 将 START 位清 0
- 2. 将 ADIF 位置 1
- 3. 如果使能 A/D 转换中断,则响应中断

可以采取在程序中将 START 位清 0 的方法中止当前的转换操作。在 A/D 转换采样全部结束之前,ADCDATAH:ADCDATAL 寄存器中的内容将不会被更新,而是仍旧保留前一次的转换结果。A/D 转换被中止后,需至少等待 2Tad 的延时时间后才能开始下一次数据采集。



7.8 A/D 工作在休眠模式

A/D 转换器模块可以在休眠模式下工作。这需要把 AD 的时钟源设定为 A/D 专用的内部振荡器。当选择了专用内部时钟源后,A/D 需等待一个指令周期后才能启动转换操作,转换结束后,START 位将被清 0,且转换结果将被载入 ADCDATAH: ADCDATAL 寄存器。如果 A/D 中断被使能,器件将从休眠状态唤醒。如果 A/D 中断被禁止,A/D 转换模块在转换完成后被关闭。

如果 A/D 时钟源为不是 AD 专用内部振荡器,执行 IDLE 指令将导致当前转换操作中止,并使 A/D 模块关闭。

7.9 复位的影响

器件复位将强制所有寄存器进入复位状态。因此,A/D 模块将被关闭,任何进行中的转换操作被中止。ADCDATAH:ADCDATAL 寄存器中的值不变。

7.10 使用 A/D 转换器的设置

启动 A/D 转换器时的设置:

- 1. 选择 A/D 采样输入通道,设置 A/D 转换结果对齐方式;
- 2. 将对应的 A/D 采样输入通道设置为模拟输入模式;
- 3. 选择参考电压和 A/D 采样时钟频率, 打开 A/D 转换;
- 4. 如果采用中断方式, 使能 A/D 转换中断;
- 5. 等待 AD 所需的采集时间;
- 6. 启动 A/D 转换;
- 7. 查询 AD 是否转换完成(START=0)或进入 AD 中断;
- 8. 读取 AD 转换结果。



8 PWM 模块

KF8F2320 单片机具有 2 路 8 位的 PWM 模块 PWM1/PWM2 和 1 路 10 位增强型 PWM3 模块。其中 PWM1 和 PWM2 结构相同。PWM3 模块有 4 个输出引脚、带有死区延时、自动关断、自动重启等功能。

8.1 PWM1/2 模块

启动 PWM 后,在对应的 PWM1(或 PWM2)引脚输出 PWM 脉冲。PWM 脉冲的频率和占空比通过 PP1(或 PP2)和 PWM1L(或 PWM2L)设置。

图 8.1 显示了 PWM 逻辑框图。其中 PP1 为 PWM1 模块的周期寄存器,PWM1L为 PWM1 模块占空比设置寄存器,使用 PWM 时需要将定时器 1 配置给 PWM 做定时用,其中 T1L、T1IE 和 T1IF 分配给 PWM1,T1H 分配给 PWM2。启动 PWM1 后,当 T1L 计数值和 PP1 相等时,P1.0 引脚被置 1,此时 T1L 被清 0,重新开始计数,当 T1L 的计数值和 PWM1L 相等时,P1.0 引脚清 0(如图 8.2 所示)。改变 PP1 和 PWM1L的值可产生不同的 PWM1 周期和 PWM1占空比。 PWM2 模块的工作原理和 PWM1模块完全一致。

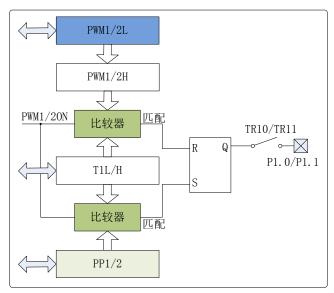


图 8.1 PWM1/2 逻辑框图

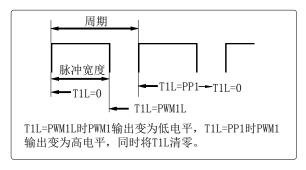


图 8.2 PWM1 输出波形图



8.2 PWM1/2 计数时钟原理

PWM1/PWM2 的计数时钟源为机器时钟 Fsys/4 和 Fosc(振荡器时钟)可选,分别由PWM1CKS 和 PWM2CKS 控制,默认为 Fsys/4。

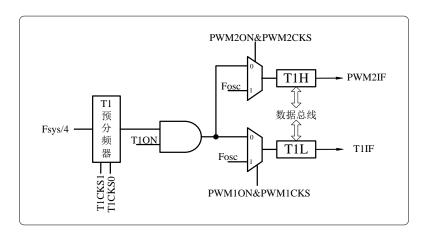


图 8.3 PWM1/2 使能时 T1 时钟源框图

8.2.1 PWM1/2 相关的寄存器

表 8.1 与 PWM 相关的寄存器

地址	寄存器	位 7	位 6	位 5	位 4	位 3	位 2	位 1	位 0		
0BH	INTCTL	AIE	PUIE	T0IE	INT0IE	P0IE	T0IF	INT0IF	P0IF		
2CH	EIE1	DEEIE	ADIE	INT2IE	INT1IE	C1IE	PWM2IE	T2IE	T1IE		
0CH	EIF1	DEEIF	ADIF	INT2IF	INT1IF	C1IF	PWM2IF	T2IF	T1IF		
0EH	T1L	定时器1低8	位								
0FH	T1H	定时器1高8	位								
13H	PWM1L	PWM1 占空比	PWM1 占空比寄存器								
14H	PWM1H	PWM1 寄存器	PWMI 寄存器(与用户无关)								
16H	PP1	PWM1 周期智	序存器								
32H	PP2	PWM2 周期智	序存器								
33H	PWM2L	PWM2 占空比	/寄存器								
34H	PWM2H	PWM2 寄存器	房(与用户无关))							
10H	T1CTL	-	T1GC	T1CKS1	T1CKS0	-	TISY	T1CS	T1ON		
15H	PWMCTL	INT2SE	INT1SE	-	-	PWM2CKS	PWM1CKS	PWM2ON	PWM10N		
27H	TR1	-	-	TR15	TR14	TR13	TR12	TR11	TR10		
31H	ANSEL	ANS7	ANS6	ANS5	ANS4	ANS3	ANS2	ANS1	ANS0		



8.2.2 PWM 控制寄存器

PWM 控制寄存器包括 PWM1/2 的启动控制位和 INT1/2 触发脉冲边沿选择。

寄存器PWMCTL: PWM启动控制寄存器(地址: 15H)

bit0 bit7 复位值 INT2SE INT1SE PWM2CKS PWM1CKS PWM20N PWM10N 11-- 0000 R/W R/W R/W R/W R/W R/W

INT2SE: INT2 触发脉冲边沿选择位

INT2SE=1 上升沿触发 INT2SE=0 下降沿触发

INT1SE: INT1 触发脉冲边沿选择位

INT1SE=1 上升沿触发

INT1SE=0 下降沿触发

Bit<5:4>: 系统保留,配置为0

PWM2CKS: PWM2 计数时钟源选择位

1 = PWM2 计数时钟源为 Fosc 0 = PWM2 计数时钟源为 Fsys/4

PWM1CKS: PWM1 计数时钟源选择位

1 = PWM1 计数时钟源为 Fosc 0 = PWM1 计数时钟源为 Fsys/4

PWM2ON: PWM2 启动控制位

PWM2ON=1 启动 PWM2 PWM2ON=0 禁止 PWM2

PWM1ON: PWM1 启动控制位

PWM1ON=1 启动 PWM1 PWM1ON=0 禁止 PWM1

8.2.3 PWM1/2 周期

PWM 周期通过 PP1/2 (地址: 16H/32H, 如寄存器 8.2 所示)进行设置,PP1/2 是一个 8 位的寄存器,其值可设置为 $0\sim255$ 。PWM 周期通过式 8.1 进行计算。

★式 8.1: PWMx周期 = (PPx+1) Tpwm (x=1, 2)

注: 当PWMxCKS=0时 Tpwm = 4 T_{sys} (T1预分频比)

当PWMxCKS=1时 Tpwm = Tosc

注: Tsvs 为系统时钟周期, Tosc 为振荡器时钟周期。可参考章节 1.4。

寄存器PP1: PWM1周期设置寄存器(地址:16H)

bit0 bit7 复位值 PP16 PP15 PP12 PP11 PP10 PP17 PP14 PP13 1111 1111 R/W R/W R/W R/W R/W R/W-1 R/W R/W

PP1<7:0>: PWM1 周期设置寄存器 PP1<7:0> = PWM1 周期值



KF8F2320 ^{□L}数据手册 V1.7

寄存器PP2: PWM2周期设置寄存器(地址:32H)

	bit7							<u>bit0</u>
复位值 1111 1111	PP27	PP26	PP25	PP24	PP23	PP22	PP21	PP20
•	R/W							

PP2<7:0>: PWM2 周期设置寄存器 PP2<7:0> = PWM2 周期值

8.2.4 PWM1/2 占空比

PWM 占空比通过 PWM1/2L(地址: 13H/33H, 如寄存器 8.3 所示)设置,可写入一个 8 位的值到 PWM1/2L 来设置占空比。脉冲宽度和占空比通过式 8.2 和式 8.3 计算:

寄存器PWM1L: PWM1占空比设置寄存器(地址: 13H)


_	bit7							bit0
复位值 xxxx xxxx	PWM1L7	PWM1L6	PWM1L5	PWM1L4	PWM1L3	PWM1L2	PWM1L1	PWM1L0
•	R/W							

PWM1L<7:0>: PWM1 占空比设置寄存器 PWM1L<7:0> = PWM1 占空比值

寄存器PWM2L: PWM2占空比设置寄存器(地址: 33H)

•	R/W	•							
复位值 xxxx xxxx	PWM2L7	PWM2L6	PWM2L5	PWM2L4	PWM2L3	PWM2L2	PWM2L1	PWM2L0	l
	b1t/							b1t0	

PWM2L<7:0>: PWM2 占空比设置寄存器 PWM2L<7:0> = PWM2 占空比值



★ 式8.3: 占空比=
$$\frac{脉冲宽度}{PWM$$
周期= $\frac{PWMxL}{PPx+1}$ (X=1、2)

8.2.5 PWM1/2 分辨率

分辨率决定在给定周期内的占空比数。例如,10 位分辨率将产生 1024 个离散的占空比,8 位分辨率产生 256 个离散的占空比。KF8F2320 中当 PP1/2 为 255 时,PWM 的最大分辨率为 8 位。分辨率的计算公式如式 8.4 所示。

$$\bigstar$$
 式8.4: 分辨率= $\frac{\text{Log}[(PPx+1)]}{\log 2}$ 位 $(x=1, 2)$



8.2.6 PWM1/2 中断

PWM2 有一个专门的中断使能位 PWM2IE 和中断标志位 PWM2IF, 当启动 PWM2 后, 会对 PWM2IF产生影响,而 PWM1 和定时器 T1 共用中断使能位 T1IE 和中断标志位 T1IF。在 PWM1/2 启用后,当 T1L/H 的计数值与 PWM1L/2L 的值匹配后,其对应的输出引脚变为低电平。当 T1L/H 的计数值与 PP1/2 的值匹配后,其对应的输出引脚变为高电平,同时将 T1L/H 清 0,将 T1IF/PWM2IF 置 1,如果允许 T1 或 PWM2 中断,将会转入对应的中断子程序中。

8.2.7 休眠模式下的操作

在休眠模式下,T1 寄存器将不会递增并且模块的状态将保持不变。PWM1/2 输出引脚电平保持不变(如果输出为高电平,则保持高电平,如果为低电平保持低电平)。当器件被唤醒时,T1 将从原来的状态继续工作。

8.2.8 系统时钟频率的改变

PWM1/2 的输出频率是通过 T1L/H 定时产生的,而定时器的计数时钟由振荡器产生。 因此振荡器时钟频率发生任何改变都会使 PWM 频率发生变化。

8.2.9 复位的影响

任何复位都会将所有端口强制为输入模式,并强制 PWM1/2 使用的寄存器进入其复位状态。

8.2.10 PWM1/2 使用方法

PWM1/2 工作的设置应按照以下步骤:

- 1、将 TR10 或 TR11 置 1,禁止引脚 P1.0/PWM1 或 P1.1/PWM2 的输出驱动器。
- 2、赋 PP1 或 PP2 寄存器的初值以设置 PWM1 或 PWM2 的 PWM 周期。
- 3、赋 PWM1L 或 PWM2L 寄存器的初值以设置 PWM1 或 PWM2 的占空比。
- 4、设置 PWMxCKS 位选择 PWM1/2 的计数时钟源。
- 5、配置并启动定时器/计数器 T1:
 - 配置 T1CTL 寄存器的 T1CKS1 和 T1CKS0 以选择 T1 的预分频比;
 - 将 T1L/H 清 0;
 - 将 T1CTL 寄存器的 T1ON 位置 1 以启动 T1。
- 6、将 PWMCTL 寄存器的 PWM1ON 或 PWM2ON 置 1 以启动 PWM1 或 PWM2。
- 7、将 TR10 或 TR11 清 0 使能引脚 P1.0/PWM1 或 P1.1/PWM2 的输出驱动器。



8.3 PWM3

PWM3 为增加型的 PWM 模块:带有死区控制延时功能,占空比设置寄存器为 10 位, PWM3 最多可在 4 个不同的引脚(P3A、P3B、P3C 和 P3D)输出 PWM 信号,分辨率最高 10 位。PWM3 有 4 种输出模式:单输出、半桥输出、全桥正向输出模式和全桥反向输出模式,通过寄存器 PWM3CTL0 中的 P3M<1:0>位选择 4 种输出模式之一(如表 8.3),通过 PWM3M<1:0>位设置各引脚的有效电平(可设置为高电平有效和低电平有效)。PWM3 的原理框图如图 8.3 所示。

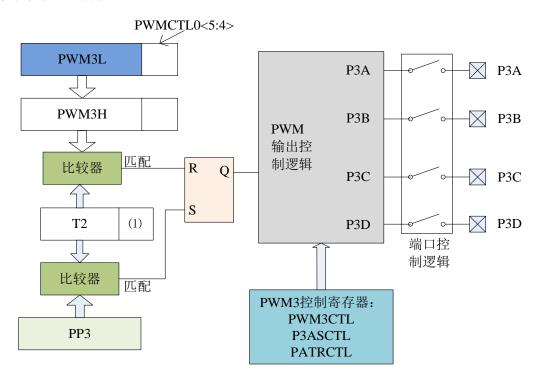


图 8.3 PWM3 原理框图

表 8.3 PWM3 输出模式控制及有效引脚

PWM3 输出模式	P3M<1:0>	有效引脚
单输出模式	00	默认将 P3A 配置为 PWM 输出, P3B、P3C 和 P3D 配置为端口引脚; 可通过 PATRCTL 寄存器中的 STR <d:a>各位置 1, 分别将 P3A、P3B、P3C 和 P3D 配置为 PWM 输出;</d:a>
		PWM3 最多可在 4 个引脚输出 PWM 信号。
半桥输出模式	10	P3A和P3B配置为调制输出;P3C和P3D配置为端口引脚;
		半桥输出模式带有死区控制功能
全桥正向输出模式	01	P3D 配置为 PWM 调制输出; P3A 为有效电平; P3B 和 P3C
		为无效电平
全桥反向输出模式	11	P3B 配置为 PWM 调制输出; P3C 为有效电平, P3A 和 P3D
		为无效电平

注: 各种输出模式的详细介绍请参考本节相应部分。

KF8F2320 ^{□L}数据手册 V1.7

8.3.1 PWM3 相关寄存器

表 8.3 与 PWM3 相关的寄存器

地址	寄存器	位 7	位 6	位 5	位 4	位 3	位 2	位 1	位 0		
0BH	INTCTL	AIE	PUIE	T0IE	INT0IE	P0IE	T0IF	INT0IF	P0IF		
11H	T2	T2 寄存器									
12H	T2CTL	-	T2CKBS3	T2CKBS2	T2CKBS1	T2CKBS0	T2ON	T2CKPS1	T2CKPS0		
54H	T2CCR	T2 触发 AD	T2 触发 AD 启动寄存器								
52H	PP3	PWM3 周期i	PWM3 周期设置寄存器								
55H	PWM3L	PWM3 占空b	PWM3 占空比设置寄存器								
56H	PWM3H	PWM3 寄存器	器								
57H	PWM3CTL0	P3M1	P3M0	PDT1	PDT0	P3ON1	P3ON0	PWM3M1	PWM3M0		
5BH	PWM3CTL1	PRSEN	PDC6	PDC5	PDC4	PDC3	PDC2	PDC1	PDC0		
5CH	P3ASCTL	P3ASE	P3ASS2	P3ASS1	P3ASS0	P3SSAC1	P3SSAC0	P3SSBD1	P3SSBD0		
5DH	PATRCTL	-	-	-	STRSYNC	STREND	STRENC	STRENB	STRENA		

8.3.1.1 PWM3CTL0 寄存器

寄存器PWM3CTLO: PWM3控制寄存器0(地址: 57H)

	bit7							bit0
复位值 0000 0000	P3M1	P3M0	PDT1	PDT0	P30N1	P30N0	PWM3M1	PWM3M0
•	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W

P3M<1:0>: PWM3 输出配置位

如果 P3ON<1:0>=00、01 或 10, P3A、P3B、P3C 和 P3D 为端口引脚

如果 P3ON<1:0>=11:

P3M<1:0>=00: 单输出模式; 默认 P3A 配置为 PWM 输出, P3B、P3C 和 P3D

为端口引脚;可通过 PATRCTL 寄存器中的 STR<A:D>各位置 1,分别将 P3A、P3B、P3C 和 P3D 配置为 PWM 输出; PWM3 最

多可提供 4 路 PWM 输出

P3M<1:0>=01: 全桥正向输出模式; P3D 配置为 PWM 调制输出,P3A 为有效电

平,P3B 和 P3C 为无效电平

P3M<1:0>=10: 半桥输出模式: P3A 和 P3B 配置为调制输出: P3C 和 P3D 被

分配为端口引脚, 此模式带有死区控制功能

P3M<1:0>=11: 全桥反向输出模式; P3B 配置为调制输出; P3C 为有效电平;

P3A 和 P3D 为无效电平

PDT1<1:0>: PWM3 十位占空比的低 2 位, 高 8 位由寄存器 PWM3L 提供

P3ON<1:0>: PWM3 开关位

P3ON<1:0>=11: 打开 PWM3

P3ON<1:0>=00、01 或 10: 关闭 PWM3

PWM3M<1:0>: PWM3 输出有效电平设置位

PWM3M<1:0>=00: P3A、P3B、P3C 和 P3D 均为高电平有效

PWM3M<1:0>=01: P3A 和 P3C 为高电平有效; P3B 和 P3D 为低电平有效 PWM3M<1:0>=10: P3A 和 P3C 为低电平有效; P3B 和 P3D 为高电平有效

PWM3M<1:0>=11: P3A、P3B、P3C 和 P3D 均为低电平有效



KF8F2320 ^{□L}数据手册 V1.7

8.3.1.2 PWM3CTL1 寄存器

寄存器PWM3CTL1: PWM3控制寄存器1(地址: 5BH)

bit0 bit7 复位值 PRSEN PDC6 PDC5 PDC4 PDC3 PDC2 PDC1 PDC0 0000 0000 R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W

PRSEN: PWM 重启使能位

PRSEN=1: 自动关闭时,一旦关闭事件消失,P3ASE 位将自动清 0,PWM 自

动重启

PRSEN=0: 自动关闭时, P3ASE 由软件清 0, 以重启 PWM

PDC<6:0>: PWM 死区延时时间设置位,用于设置死区延时的时间

8.3.1.3 **P3ASCTL** 寄存器

寄存器P3ASCTL: PWM3自动关闭控制寄存器(地址: 5CH)

bit0 bit7 复位值 P3SSAC1 P3SSAC0 P3ASE P3ASS2 P3ASS1 P3ASS0 P3SSBD1 P3SSBD0 0000 0000 R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W R/W

P3ASE: 自动关闭事件状态位

P3ASE=1: 发生了关闭事件; 四路输出为关闭状态

P3ASE=0: 四路输出正常工作

P3ASS<2:0>: 自动关闭源选择位

P3ASS<2:0>=0XX: 禁止自动关闭

001 =比较器 C1 输出高电平

010=比较器 C2 输出高电平

011 =比较器 C1 或 C2 之一输出高电平

100 =INT0 引脚上的 V_Ⅱ

101 = INT0 引脚上的 V_{IL} 或比较器 C1 输出高电平 110 = INT0 引脚上的 V_{II} 或比较器 C2 输出高电平

111 = INT0 引脚上的 V_{IL} 或者比较器 C1 或比较器 C2 之一输出高电平

P3SSAC<1:0>: 引脚 P3A 和 P3C 关闭状态控制位

P3SSAC<1:0>=00: 驱动引脚 P3A 和 P3C 为 0 P3SSAC<1:0>=01: 驱动引脚 P3A 和 P3C 为 1 P3SSAC<1:0>=1x: 引脚 P3A 和 P3C 为三态

P3SSBD<1:0>: 引脚 P3B 和 P3D 关闭状态控制位

P3SSAC<1:0>=00: 驱动引脚 P3B 和 P3D 为 0 P3SSAC<1:0>=01: 驱动引脚 P3B 和 P3D 为 1 P3SSAC<1:0>=1x: 引脚 P3B 和 P3D 为三态



8.3.1.4 PATRCTL 寄存器

寄存器PATRCTL: 脉冲转向控制寄存器(地址: 5DH)

 复位值 ---0 0001
 STRSYNC
 STREND
 STREND
 STREND
 STRENB
 STRENA

 U
 U
 U
 R/W
 R/W
 R/W
 R/W
 R/W

Bit<7:5>: 系统保留,配置为0

STRSYNC: 转向同步位

STRSYNC=1: 在下一个 PWM 周期发生输出转向更新 STRSYNC=0: 在指令周期边界的开始发生输出转向更新

STREND: 转向使能位 D

STREND=1: P3D 引脚输出 PWM 波形, 其极性由 PWM3M<1:0>控制

STREND=0: P3D 引脚被分配为端口引脚

STRENC: 转向使能位 C

STRENC=1: P3C 引脚输出 PWM 波形, 其极性由 PWM3M<1:0>控制

STRENC=0: P3C 引脚被分配为端口引脚

STRENB: 转向使能位 B

STRENB=1: P3B 引脚输出 PWM 波形, 其极性由 PWM3M<1:0>控制

STRENB=0: P3B 引脚被分配为端口引脚

STRENA: 转向使能位 A

STRENA=1: P3A 引脚输出 PWM 波形, 其极性由 PWM3M<1:0>控制

STRENA=0: P3A 引脚被分配为端口引脚

8.3.2 PWM3 的周期、占空比及分辨率

8.3.2.1 **PWM3** 周期

PWM3 的周期过 8 位的寄存器 PP3 (地址:52H)进行设置,其值可设置为 $0\sim255$, PWM3 的周期通过式 8.5 进行计算。

★ 式8.5: PWM周期=(PP3+1) • 4 • Tsys • (T2预分频比)

注: Tsys 为系统时钟周期,可参考章节 1.4。

8.3.2.2 **PWM3** 占空比

PWM3 占空比设置寄存器为 10 位,通过寄存器 PWM3L(地址:55H)和 PWM3CTL0 的 PDT<1:0>位进行设置, PWM3L 为占空比的高 8 位, PDT<1:0>为低两位。脉冲宽度和占空比通过式 8.6 和式 8.7 计算:

★ 式8.6: 脉冲宽度=(PWM3L:PWM3CTL0<5:4>) • Tsys • (T2预分频比)

★ 式8.7: 占空比= <u>脉冲宽度</u> = <u>PWM3L:PWM3CTL0<5:4></u> 4(PP3+1)



8.3.2.3 PWM3 分辨率

当 PP3 为 255 时, PWM3 的最大分辨率为 10 位。分辨率的计算公式如式 8.8 所示。

★ 式8.8: 分辨率=
$$\frac{\text{Log}[4(PP3+1)]}{\log 2}$$
 位

8.3.2.4 **PWM3** 中断

当 PWM3 调制输出满一个周期时,将中断标志位 T2IF 置 1,如果 PWM3 中断使能,且 AIE(全局中断允许位)和 PUIE(外设中断允许位)置 1,程序将相应中断。



8.3.3 单输出模式

通过将寄存器 PWM3CTL0 中的 P3M<1:0>位设置为 00,选择单输出模式,在此模式下,默认从 P3A 引脚输出 PWM 信号, P3B、P3C 和 P3D 引脚为通用端口引脚。

在使能相应的 PWM3 引脚时,应将对应的 TRx.x 位清 0,以将此引脚设置为输出模式;如果相应引脚为模拟数字共用引脚,应将该引脚设置为通用数字 I/O 口。

可通过设置寄存器 PATRCTL(参考寄存器 8.7)的 STREN<D:A>位,使能或禁止 PWM3 的 4 路输出,PWM3 使用单输出模式时,最多可同时在 4 个引脚输出同一个 PWM 信号。如图 8.4 所示,在单输出模式下,将 P3A 一路设置为 PWM 输出和 P3A 和 P3B 两路同时设置为 PWM 输出的示例,其它设置情况与此类似。

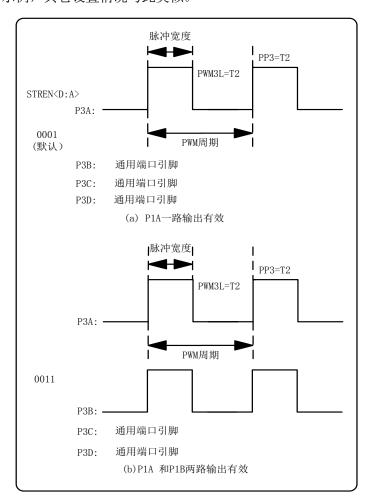


图 8.4 PWM3 的输出示例

在单输出模式过程中,如果开始时某路输出 PWM 信号无效(为通用端口),现在要将其设置为有效 PWM 输出,此时可通过寄存器 PATRCTL 中的 STRSYNC 位进行设置引脚输出切换时是否与指令同步。如图 8.5 所示,STRSYNC=1 时,对应引脚 P3x 输出的 PWM 信号在 STRENx 置 1 后且的 PWM3 输出信号周期结束时输出;STRSYNC=0 时,对应引脚 P3x 输出的 PWM 信号在 STRENx 置 1 后立即输出;

KF8F2320 ^{LLP}数据手册 V1.7

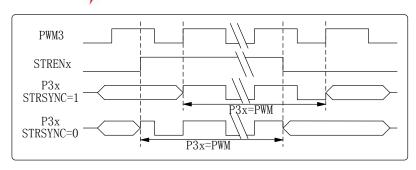


图 8.5 单输出模式 PWM 输出引脚切换



8.3.4 半桥输出模式

通过将寄存器 PWM3CTL0 的 P3M<1:0>位设置为 10,把 PWM3 设置为半桥输出模式。在此模式下,P3A 和 P3B 被配置为调制输出,来驱动推挽式负载,P3C 和 P3D 被配置为通用端口。PWM 输出信号在 P3A 引脚上输出,而互补的 PWM 输出信号在 P3B 引脚上输出,如图 8.6 所示。

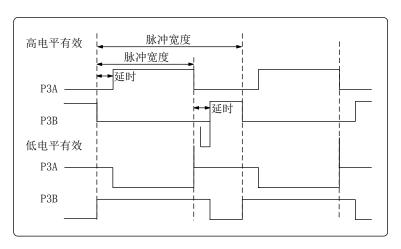


图 8.6 半桥输出模式输出信号示例

半桥输出模式可用于控制半桥和全桥控制电路,如图 8.7 所示,为半桥输出模式应用于半桥桥和全桥控制电路的示例。半桥输出模式应用于两个开关管的半桥控制电路,或使用 2个 PWM 信号来控制 4个开关管的全桥控制电路。

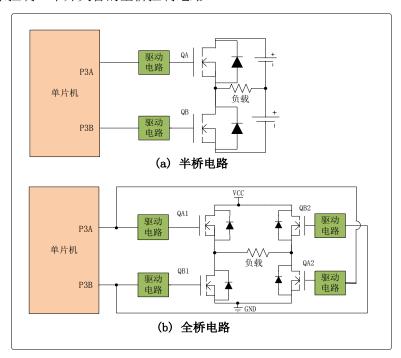


图 8.7 半桥输出模式应用举例

在使用半桥输出模式时,需将 P3A 和 P3B 引脚对应的方向控制位 TR1x 清 0,设置为输出,将对应 ANSEx 位清 0,设置为数字 I/O 口。

半桥输出模式具有可编程的死区延时功能,由于外部电路种的开关管等元件导通和截止时间存在差异,可用来防止在半桥驱动电路中产生直通电流,损坏相关电路。PWM3CTL1 寄

芯旺微电子 - 74/116 - Chip**ON**



存器中 PDC<6:0> 位的值用来设置死区延时时间。如果该值大于脉冲宽度,在整个周期内对应的输出将保持无效。

8.3.4.1 死区延时

如图 8.7(a)、8.8 所示,在半桥输出模式应用中,P3A 和 P3B 一直以 PWM 频率调制两个开关管,通常开关管的截止比导通需要更多的时间。如果 QA 和 QB 同时导通,两个管子可能会在一段很短的时间内都处于导通状态,在这很短的时间内,将会产生很大的电流流过两个管子,从而可能导致电路损坏。直到一个管子完全截止才会退出此状态(图 8.13(a)中的(1)、(2)、(3)和(4)处所示)。

为了避免开关期间产生这种具有破坏性的直通电流,可使其中一个管子关闭后再打开另一个管子。在半桥输出模式下,使用一个可编程死区延时模块,来避免产生的直通电流破坏电路。如图 8.8 所示,该延时在 PWM3 信号从非有效电平到有效电平转换时发生。延时时间通过寄存器 PWM3CTL1 的低 7 位进行设置。延时时间计数公式如式 8.9 所示。

★ 式8.9: 延时时间= PDC<6:0>・4 • Tosc

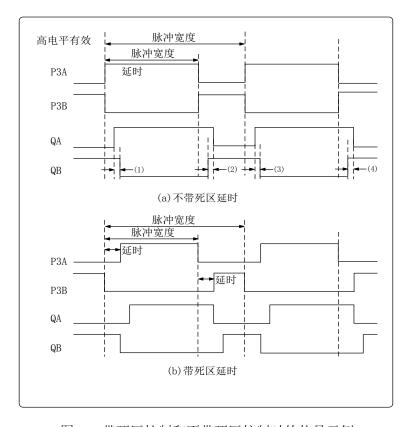


图 8.8 带死区控制和不带死区控制时的信号示例



8.3.5 全桥输出模式

全桥输出模式有全桥正向输出模式和全桥反向输出模式两种。通过将寄存器 PWM3CTL0 的 P3M<1:0>设置为 01,把 PWM3 设置为全桥正向输出模式;将其设置为 11, 把 PWM3 设置为全桥反向输出模式。

在全桥输出模式下,P3A、P3B、P3C 和 P3D 四个引脚都用作输出。将其设置为全桥正向模式时,引脚 P3A 被设置为有效电平,引脚 P3D 为 PWM 调制信号, P3B 和 P3C 为无效电平,图 8.9(a)和 8.10(a)为全桥正向输出模式引脚信号示例。将其设置为全桥反向输出模式时,P3C 被驱动为有效电平,引脚 P3B 为 PWM 调制信号, 而 P3A 和 P3D 为无效电平,图 8.9(b)和 8.10(b)为全桥反向输出模式引脚信号示例。图 8.11 给出了全桥输出模式的应用电路示例。


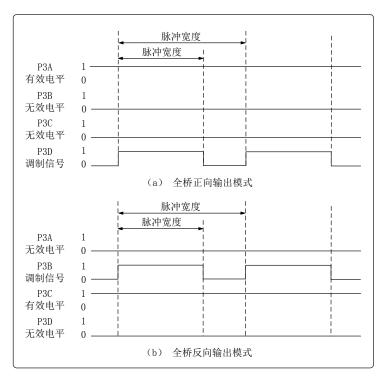


图 8.9 全桥输出模式引脚信号示例(高电平有效)



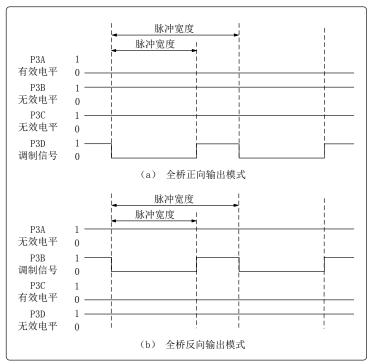

8.10 全桥输出模式引脚信号示例(低电平有效)

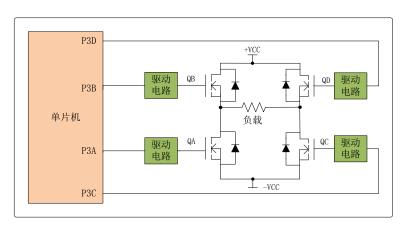


图 8.11 全桥输出模式应用电路示例

在使用全桥输出模式时,需将 P3A、P3B、P3C 和 P3D 引脚对应的方向控制位 TR1x 清 0,设置为输出,将对应 ANSEx 位清 0,设置为数字 I/O 口。

从全桥输出模式引脚信号波形以及应用电路示例可以看出:正向模式时,调制输出仅能控制一组开关管,假设此时流经负载的电流为正,则反向模式控制另一组开关管,使流经负载的电流为负。因此在使用全桥输出模式时,可将正向模式应与反向模式配合使用,使流经负载的电流方向改变。

通过将寄存器 PWM3CTL0 的 P3M<1:0>位设置为 01(正向模式)和 11(反向模式)来改变流经负载的电流。如图 8.12 所示,从一种模式模式切换到另一种模式时,在前一种模式最后一个周期结束之前,P3B(或 P3D)被切换到无效状态,P3A(或 P3C)被切换到相反的状态。图中时间 $T=1/Fosc \bullet T2$ 预分频值。

芯旺微电子 - 77/116 - Chip**ON**



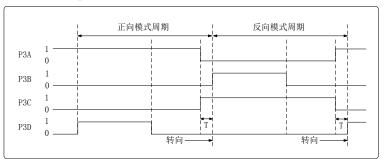


图 8.12 全桥正向、反向输出模式转换示例(高电平有效)

全桥输出模式下没有死区延时功能。通常在此模式中,任何时间只调制一对输出,因此不会导致电路产生直通电流,所以不需要死区延时。然而,当 PWM 的占空比接近百分之一百,且开关管导通时间小于截止时间时,将会导致电路产生直通电流。图 8.13 为此情况下各处信号示例。

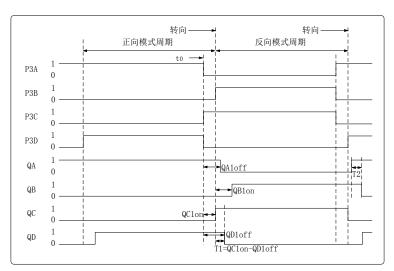


图 8.13 接近满占空比时换向时信号示例

图 8.13 中在 t0 时刻 P3A 和 P3D 变为无效,P3C 为有效。QA、QB、QC 和 QD 分别为 四路 PWM3 输出控制的开关管,QAoff 和 QDoff 为开关管的截止延时时间,QBon 和 QCon 为导通延时时间,由于管子导通和截止时间的差异,在第一次换向时,开关管 QC 和 QD 产生直通电流,持续时间为 T1,在后面一次换向时 QA 和 QB 产生直通电流,持续时间为 T2。

为了消除这种问题,可将换向前一个PWM信号周期的占空比调小,或者选用开关速度快的驱动电路,或者其它方法。

芯旺微电子 - 78/116 - Chip**○N**



8.3.6 自动关断和自动重启模式

8.3.6.1 自动关断模式

PWM3 模块具有自动关断功能。如图 8.14 所示,为自动关断模式的原理框图。使能自动关断功能后,在外部关断事件发生时,该功能自动禁止 PWM 输出,然后将 P3A、P3B、P3C 和 P3D 四个引脚输出电平置于其预定义的状态。此模式用于防止 PWM 破坏应用电路。

自动关断模式具有 4 个关断源: INTO 引脚的逻辑低电平、比较器 1 输出高电平、比较器 2 输出高电平和在软件中直接将 P3ASE 位置 1。关断源触发关断的信号是高电平或低电平,而不是上升沿或下降沿,只要关断源的关断电平存在,自动关断状态将保持。

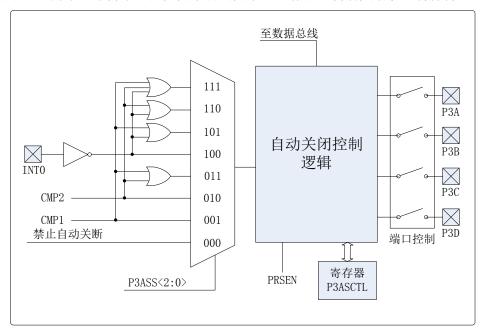


图 8.14 自动关断模式原理框图

通过寄存器 P3ASCTL 的 P3ASS<2:0>位选择自动关断源。将 P3ASS<2:0>位设置为 000时,关闭自动关断功能。

寄存器 P3ASCTL(寄存器 8.6)中的 P3ASE 位指示关断的状态。如果该位为 0,表示 PWM3 的四个引脚输出正常的 PWM 信号,如果该位为 1,表示 PWM 的四路输出处于关断状态。发生关断事件时,将会:

- ① P3ASE 位被置 1。直到被软件清 0 或发生自动重启才会将该位清 0。
- ② 使能的四个 PWM 引脚将被置于关断电平状态。

关断时,四路输出电平的状态由寄存器 P3ASCTL 的 P3SSAC<1:0>和 P3SSBD<1:0>位决定。通过设定可将输出引脚置为: 三态、高电平和低电平三种状态。其中 P3A 和 P3C 的状态由 P3SSAC<1:0>设置, P3B 和 P3D 的状态由 P3SSBD<1:0>设置。

打开自动关断功能后,如果关断源产生关断事件,则 P3ASE 标志位被硬件置 1,四路输出被驱动为关断模式电平;关断源清除关断事件后,P3ASE 仍然为 1(如果 PRSEN=0),四路输出仍然为关断模式电平,直到将 P3ASE 位清 0,PWM 重启。



8.3.6.2 自动重启模式

可将 PWM3 配置为一旦清除自动关断条件就自动重启 PWM。通过将 PWM3CTL1 寄存器中的 PRSEN 位置 1 使能自动重启。

如果使能自动重启,只要自动关断条件有效,P3ASE 位就将保持置 1。当清除自动关闭条件时,将通过硬件将 P3ASE 位清 0,并且将恢复常规操作。

如图 8.15 所示,在图(a)中,PRSEN=0,自动重启模式关闭,通过软件将 P3ASE 标志位清 0,PWM 才会重启。在图(b)中,PRSEN=1,自动重启模式被打开,关断事件被清除后,P3ASE 标志位由硬件自动清 0,然后重启 PWM。

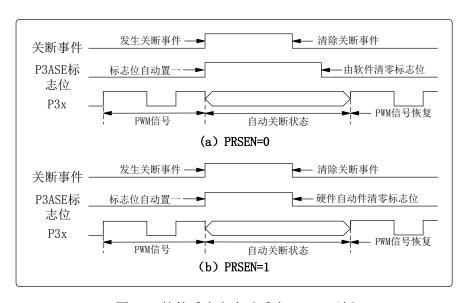


图 8.15 软件重启和自动重启 PWM 示例



9 模拟比较器模块

KF8F2320 含有 2 路模拟比较器,其中模拟比较器的正端输入为 IO 端口。负端输入可选 IO 端口或 VREOUT。模拟比较器的原理框图如图 9.1 所示。

9.1 模拟比较器原理


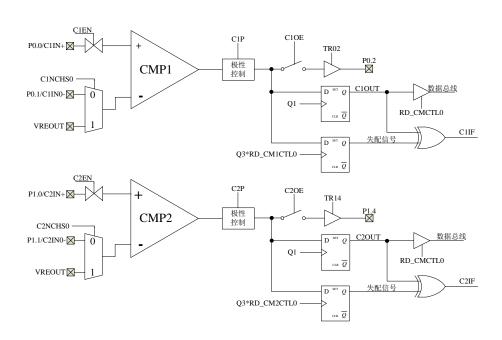


图 9.1 模拟比较器原理框图

9.2 CM1CTL0 寄存器

寄存器CM1CTL0: CMP1控制寄存器0(地址: 19H)



Bit<7:6>: 系统保留,配置为0

Bit5: 必须配置为 1, 比较器 1 才能正常工作

C1NCHS0: 比较器 CMP1 的负输入端选择位

0 = P0.1 作为 CMP1 的负端输入

1 = VREOUT 作为 CMP1 的负端输入

C1OUT: 比较器 1 输出

C1P=0:

1 = C1IN +> C1IN-


0 = C1IN + < C1IN -

C1P=1:

1 = C1IN + < C1IN -

0 = C1IN +> C1IN-

C1OE: 比较器 CMP1 输出使能位





1 = CMP1 输出到对应引脚

0 = CMP1 不输出到对应引脚

C1P: 比较器 CMP1 输出极性选择位

1 = CMP1 输出反相

0 = CMP1 输出不反相

C1EN: 比较器 CMP1 使能位

1 = CMP1 使能 0 = CMP1 禁止

9.3 CM2CTL0 寄存器

寄存器CM2CTL0: CMP2控制寄存器0(地址: 1AH)

_	bit7							bit0
复位值 0000 0000	_	-	1	C2NCHS0	C20UT	C20E	C2P	C2EN
	R/W	R/W	R/W	R/W	R	R/W	R/W	R/W

Bit<7:5>: 系统保留,配置为0

C2NCHS0: 比较器 CMP2 的负输入端选择位

0 = P1.1 作为 CMP2 的负端输入

1 = VREOUT 作为 CMP2 的负端输入

C2OUT: 比较器 2 输出

1 = C2IN +> C2IN -

0 = C2IN + < C2IN -

C2OE: 比较器 CMP2 输出使能位

1 = CMP2 输出到对应引脚

0 = CMP2 不输出到对应引脚

C2P: 比较器 CMP2 输出极性选择位

1 = CMP2 输出反相

0 = CMP2 输出不反相

C2EN: 比较器 CMP2 使能位

1 = CMP2 使能

0 = CMP2 禁止



9.4 比较器中断

如图 9.1,两个寄存器和一个异或门组成比较器 1 的失配电路。读取 CMxCTL0 寄存器时,失配信号的寄存器被比较器输出信号更新,并保持到下次读取 CMxCTL0 寄存器或复位为止。CMxCTL0 的 CxOUT 寄存器在每个 Q1 时钟更新。当比较器输出变化引起寄存器 CxOUT 变化时,将产生失配条件,CxOUT 和失配信号不相等,产生比较器 CMPx 的中断标志 CxIF 置 1。失配条件将持续到读 CMxCTL0 存器或比较器输出返回到先前状态为止。如果 CMPx 的中断使能,且 AIE(全局中断允许位)和 PUIE(外设中断允许位)置 1,程序将相应中断。

注:由于对寄存器的写同样包含读操作,写 CMxCTL0 时同样将清除失配条件。

9.5 比较器工作在休眠模式下

比较器允许工作在休眠模式下。在配置使能比较器后,程序执行休眠指令进入休眠模式,比较器将维持工作状态,如使能比较器中断,则当发生比较器中断事件时,MCU将被唤醒,程序进入中断子程序行。

配置如下中断相关寄存器位以使能比较器中断:

- 1. INTCTL 寄存器的 AIE=1;
- 2. INTCTL 寄存器的 PUIE=1;
- 3. EIE1 寄存器的 C1IE=1 或 EIE2 寄存器的 C2IE=1。

9.6 比较器的用法

- 1、 配置 I/O 口, 需要作为比较器输出的 I/O 端口设为数字输出口;
- 2、 配置 CMxCTL0 寄存器的 CxNCHS0,选择比较器的输入模式,配置 CxOE 位 (CMxCTL0<3>),选择比较器的输出模式;
- 3、 将 CxEN 位 (CMxCTL0<0>) 寄存器置 1, 启动比较器 CMPx;
- 4、 读 CMxCTL0 寄存器清 0 失配信号。



10 复位

KF8F2320 具有:上电复位(POR)、WDT 复位、RST 复位和欠压检测复位(LVR)四种复位方式。

有些寄存器的状态在任何复位条件下都不会受到影响,上电复位时它们的状态不定,而在其它复位发生时其状态将保持不变。其它大多数寄存器在复位事件发生时将被复位成"复位状态"。图 10.1 给出了片内复位电路的简化结构方框图。

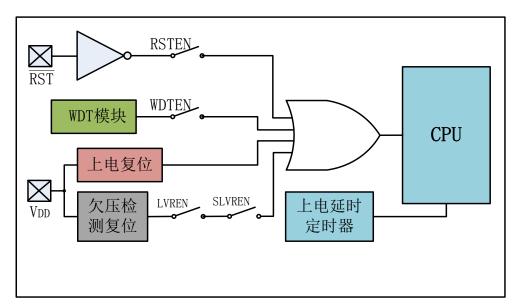


图 10.1 片内复位电路简化框图

注:上电延时定时器只对上电复位(POR)和欠压复位(LVR)有效



10.1 电源控制状态寄存器(PCTL)

如寄存器 PCTL 所示, \overline{LVR} 位的状态在单片机上电复位时是不确定的。如果用户在使用中要用到该位,在程序初始化部分需将其置 1,随后如果有复位发生且 \overline{LVR} =0,则表示发生过欠压检测复位。 \overline{LVR} 状态位是"无关"位,如果欠压检测电路被关闭(通过设定配置字中的LVREN 位和 PCTL 中的 SLVREN 位), \overline{LVR} 状态位是不可预知的。 \overline{POR} 是上电复位状态位,该位在上电复位时被清 0,在其它情况下不受影响。

寄存器PCTL: 电源控制寄存器(地址:2EH)

_	bit7							bit0
复位值 0001 000x	VREEN	VREOE	-	SLVREN	-	SWDTEN	POR	LVR
_	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W	R/W

VREEN: 内部参考电压使能位

1 = 内部参考电压使能

0 = 内部参考电压禁止

VREOE: 内部参考电压输出使能位

1= 内部参考电压输出使能

0 = 内部参考电压输出禁止

Bit5: 系统保留,配置为0

SLVREN: 软件欠压检测使能位

SLVREN = 1 使能欠压检测

SLVREN=0 禁止欠压检测

Bit 3: 系统保留位,配置为0

SWDTEN: 软件看门狗定时器使能位

当配置字的 WDTEN=0 时

1= 软件使能看门狗定时器

0= 软件禁止看门狗定时器

当配置字的 WDTEN=1 时

为无关位

POR: 上电复位状态位

POF=1 未发生上电复位

POF=0 发生了上电复位

LVR: 欠压复位状态位

 \overline{LVR} =1 未发生欠压复位 \overline{LVR} =0 已发生欠压复位



10.2 上电复位(POR)

在 VDD 达到适合单片机正常工作的电平之前,片内上电复位电路使单片机保持在复位 状态,直到 VDD 达到正常工作电平之后单片机才开始正常工作。KF8F2320 的上电复位时间为 64ms(PWRT=0)左右。

10.3 WDT 复位

看门狗定时器有一个独立的时钟源,因此单片机在正常工作和休眠模式下都可以正常工作。在单片机正常工作且打开看门狗后,当看门狗计数器计满溢出后,将使单片机复位。在休眠模式下,WDT 也可以正常工作,当 WDT 定时器计满溢出后,将会使单片机从休眠模式唤醒转入正常工作模式,在休眠模式不会对各寄存器复位。

10.4 RST 复位

使能外部 RST 复位(配置位 RSTEN=1)后,当引脚 $P0.3/\overline{RST}$ 输入复位信号,不管单片机工作在正常模式还是休眠模式,均会使单片机复位。通过在编程时将 P0.3 引脚配置为 \overline{RST} 复位引脚,即可打开 \overline{RST} 复位。

在 $\overline{\text{RST}}$ 复位时, KF8F2320 器件需要一个噪声滤波器用于检测和滤除小脉冲,图 11.2 是建议 $\overline{\text{RST}}$ 复位电路。

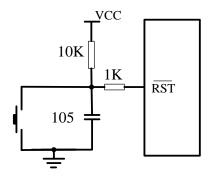


图 11.2 建议 RST 复位电路



10.5 欠压检测复位(LVR)

KF8F2320 系列中的单片机具有片内欠压检测复位电路。通过编程时设定配置位中的 LVREN 位可以禁止/使能(清 0/置 1)欠压检测复位电路,当配置位中的 LVREN 位被使能后,用户还可在软件中设置 PCTL 中的 SLVREN 位来禁止/使能(清 0/置 1)欠压检测复位电路。

如果 VDD 跌落至 VLVR 以下且持续时间大于 TLVR (TLVR 大于 10us),欠压检测电路将使单片机复位,单片机保持复位状态直到 VDD 上升到 VLVR 以上,如果上电延时使能 (PWRT=0),此时上电延时定时器启动,使器件在随后 64ms 左右的延时时间处于延时复位状态,过了 64ms 以后单片机开始正常工作。

如果 VDD 跌落至 VLVR 以下的时间小于规定参数(TLVR),将不保证可产生复位。如果在上电延时定时器运行过程中发生 VDD 跌落至 VLVR 以下的情况,器件将返回欠压检测复位状态且上电延时定时器被重新初始化。直到 VDD 上升至 VLVR 以上时,上电延时定时器启动一个 64ms 的复位延时,如在延时期间没有欠压发生,单片机会退出复位状态开始正常工作。

10.6 上电延时定时器

上电延时定时器仅在器件上电复位或欠压检测复位发生后提供一个长度为64ms(PWRT=0)的固定延时时间。上电延时定时器的定时时钟为系统内部低频振荡器。只要单片机产生上电复位或欠压检测复位,单片机就会在上电复位或欠压检测复位发生后保持复位状态64ms。上电延时定时器使单片机在VDD上升到适当电平后才投入正常运行。

由于 VDD、温度、制造工艺、内部震荡器频率等的变化,不同单片机的上电延时时间有所差异。



10.7 不同复位条件下对寄存器的影响

表 10.1 寄存器在各种复位发生后的状态

寄存器	地址	上电复位	RST 复位	中断唤醒
, ,,			欠压检测	WDT 超时唤醒
T0	01H	XXXX XXXX	uuuu uuuu	uuuu uuuu
PCL	02H	0000 0000	0000 0000	PC+1
PSW	03H	0001 1xxx	000g quuu	uuuq quuu
P0	05H	xx xxxx	XX XXXX	uu uuuu
P1	07H	xx xxxx	XX XXXX	uu uuuu
PCH	0AH	0 0000	0 0000	u uuuu
INTCTL	0BH	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
EIF1	0CH	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
EIF2	0DH	-0	-0	-u
T1L	0EH	XXXX XXXX	uuuu uuuu	uuuu uuuu
T1H	0FH	XXXX XXXX	uuuu uuuu	uuuu uuuu
T1CTL	10H	-000 0000	-uuu uuuu	-uuu uuuu
T2	11H	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
T2CTL	12H	-000 0000	-000 0000	-000 0000
PWM1L	13H	XXXX XXXX	uuuu uuuu	uuuu uuuu
PWM1H	14H	XXXX XXXX	uuuu uuuu	uuuu uuuu
PWMCTL	15H	11 0000	11 0000	uu uuuu
PP1	16H	1111 1111	1111 1111	uuuu uuuu
CM1CTL0	19H	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
CM2CTL0	1AH	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
ADCDATAH	1EH	XXXX XXXX	uuuu uuuu	uuuu uuuu
ADCCTL0	1FH	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
OPTR	21H	1111 1111	1111 1111	uuuu uuuu
TR0	25H	11 1111	11 1111	uu uuuu
TR1	27H	11 1111	11 1111	uu uuuu
EIE1	2CH	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
EIE2	2DH	-0	-0	-u
PCTL	2EH	0001 000x	0001 000x	uuuu uuuu
OSCCTL	2FH	0011	0011	uuuu
OSCCAL0	30H	1000 0000	1000 0000	uuuu uuuu
ANSEL	31H	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
PP2	32H	1111 1111	1111 1111	uuuu uuuu
PWM2L	33H	XXXX XXXX	uuuu uuuu	uuuu uuuu
PWM2H	34H	XXXX XXXX	uuuu uuuu	uuuu uuuu
PUR0	35H	11 1111	11 1111	uu uuuu
IOCL	36H	00 0000	00 0000	uu uuuu
OSCCAL1	37H	0000 0100	0000 0100	uuuu uuuu
NVMDATAL	39H	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
NVMADDRL	3BH	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
NVMCTL0	3CH	x000	x000	uuuu
NVMCTL1	3DH			
ADCDATAL	3EH	XXXX XXXX	uuuu uuuu	uuuu uuuu
ADCCTL1	3FH	-000 00	-000 00	-uuu uu
P0LR	45H	xx xxxx	uu uuuu	uu uuuu
P1LR	47H	xx xxxx	uu uuuu	uu uuuu
PP3	52H	1111 1111	1111 1111	uuuu uuuu
T2CCR	54H	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu



KF8F2320 ^Ⅲ 数据手册 V1.7

寄存器	地址	上电复位	RST 复位	中断唤醒
			欠压检测	WDT 超时唤醒
PWM3L	55H	XXXX XXXX	uuuu uuuu	uuuu uuuu
PWM3H	56H	XXXX XXXX	uuuu uuuu	uuuu uuuu
PWM3CTL0	57H	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
PWM3CTL1	5BH	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
P3ASCTL	5CH	0000 0000	0000 0000	uuuu uuuu
PATRCTL	5DH	0 0001	0 0000	u uuuu
INTLFCAL1	6CH	1000 0000	1000 0000	uuuu uuuu

注: u=不变; x=未知值; -=未用,读作0; q=该位取决于当前条件

表 10.2 不同复位条件下对标志位的影响

(大 10:12						
POR	LVR	$\overline{\text{TO}}$	$\overline{ ext{PD}}$	复位条件		
0	u	1	1	上电复位		
1	0	1	1	欠压检测复位		
u	u	0	u	WDT 复位		
u	u	0	0	WDT 唤醒		
u	u	u	u	正常操作中的RST复位		
u	u	1	0	休眠模式中的RST复位		

图注: u=未发生变化

芯旺微电子 - 89/116 - Chip**ON**



11 休眠模式

当单片机空闲的时候,为使其功耗降到最低,可以将其转入休眠模式。通过执行一条 IDLE 指令即可进入休眠模式。

为使这种方式下的电流消耗降至最低,应使所有 I/O 口状态确定,如果有的端口没有使用,最好设置为输入,接到 VDD 或 VSS 上,如果没用的端口悬空,应设置为输出,以确保 I/O 引脚没有耗散电流产生,其他在休眠时不用的外设都要关闭。

注:在单片机正常工作时,通常有些引脚用不到,有的用户可能会直接将去悬空。为了减小单片机的功耗,应该将不用的引脚设置为数字输出。如果是P0口的引脚则可打开上拉电阻或者设置为数字输出皆可。

单片机进入休眠模式一段时间后由于工作的需要,要将单片机从休眠模式唤醒,在 KF8F2320 中可通过以下方式将单片机从休眠模式唤醒:

- 1. RST 引脚上输入的外部复位
- 2. 看门狗定时器唤醒(如果 WDT 已被使能)
- 3. INTO/INT1/INT2 外部中断
- 4. T1 异步计数中断
- 5. P0 口电平变化中断外设中断。

RST 引脚输入的复位信号在唤醒单片机的同时也将导致单片机复位。其它唤醒时将单片机从休眠模式唤醒,并不会导致复位。可通过状态寄存器中的 \overline{TO} 和 \overline{PD} 位来确定单片机唤醒的原因。上电时 \overline{PD} 位将被置 1,而当器件从休眠模式唤醒时,该位将被清 0。 \overline{TO} 位则在 WDT 唤醒发生时被清 0。

在使用中断方式唤醒时,必须使能相应的中断使能位,唤醒与 AIE 位的状态无关。如果 AIE 位被清 0,单片机被唤醒后将继续执行 IDLE 指令后面的指令。如果 AIE 位被置 1,单片机执行 IDLE 指令后面一条指令后进入中断子程序。如果不希望执行 IDLE 指令后面的那条指令直接进入中断子程序,在 IDLE 指令加一条 NOP 指令即可。



12 看门狗定时器 WDT

为了防止单片机在正常工作时程序跑飞,KF8F2320 提供一个看门狗定时器,单片机正常工作时,当看门狗定时器定时时间达到超时时间后,会使单片机产生复位。

看门狗定时器使用片内看门狗专用 RC 振荡器,因此它无需外接任何器件,在休眠模式仍能正常运行。在正常运行时,WDT 超时事件将使单片机产生一次复位。如果单片机处于休眠模式,WDT 超时事件将唤醒单片机并使其继续执行 IDLE 后面的指令。

12.1 看门狗的开启与关闭

看门狗的开启/关闭方式:

- 通过配置位 WDTEN,打开/关闭看门狗;
- 通过寄存器 PCTL 的 SWDTEN 位,打开/关闭看门狗。

上述两种方式任意一种都可启动看门狗;配置位 WDTEN 一旦使能,看门狗将一直开启,软件配置位 SWDTEN 无效;配置位 WDTEN 未使能时,软件配置位 SWDTEN 允许用户在软件上根据实际需求打开/关闭看门狗。

12.2 看门狗的清狗方式

为了防止在正常工作时看门狗超时复位,要在固定的时间内对看门狗定时器进行清狗操作。执行 CWDT 指令进行清狗操作或者执行 IDLE 指令进入休眠模式后,将清零整个看门狗定时器(包括看门狗预分频器)。当看门狗定时器出现超时时,状态字寄存器 PSW 中的 TO 位将被清 0。

看门狗定时器使用内部低频振荡器作为工作时钟源,因此它无需外接任何器件,在休眠模式仍能正常运行。WDT 超时事件对单片机的动作:

- 在正常运行时,WDT超时事件将使单片机产生一次复位;
- 在休眠模式下, WDT 超时事件将唤醒单片机并使其继续执行 IDLE 后面的指令。



12.3 看门狗 WDT 周期

WDT 不使用预分频器时超时时间为 16ms。由于温度、电源电压和工艺等的差异,不同器件之间的超时周期稍有不同。通过软件将 OPTR 寄存器的 PSA 位置 1,可将预分频器分配给 WDT。设置 PS<2:0>选择预分频器的分频比,分频比可选择为:1/1、1/2、1/4、1/8、1/16、1/32、1/64、1/128。使用预分频器时,最长超时时间可达 2.0 秒。

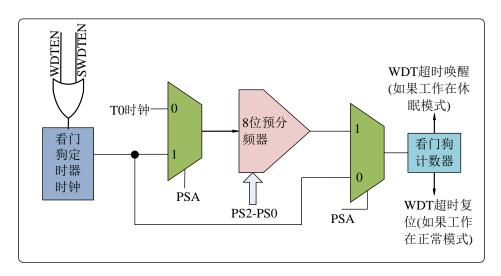


图 12.1 看门狗定时器框图

注:任何对OPTR寄存器的PSA位或者PS<2:0>位操作前和操作后,都须对看门狗定时器进行清狗操作(执行CWDT指令)。否则,可能引起芯片的异常复位。



13 电气规范

13.1 极限参数值

	极限参数值					
序号	参数说明	参数范围				
1	偏置电压下的环境温度	-40°C~85°C(*-S)				
		-40°C~125°C(*-S)				
2	储存温度	-60℃~150℃				
3	VDD 相对于VSS 的电压	-0.3V~+6.0V				
4	其它引脚相对于VSS 的电压	-0.3V~VDD+0.3V				
5	VSS 引脚的最大输出电流	85mA				
6	VDD 引脚的最大输入电流	85mA				
7	任一I/O 引脚的最大输出灌电流	15mA				
8	任一I/O 引脚的最大输出拉电流	15mA				
9	I/O口 的最大灌电流	80mA				
10	I/O口 的最大拉电流	80mA				

备注:如果器件的工作条件超过"最大值",可能会对器件造成永久性损坏。上述值仅为运行条件极大值,建议不要使器件在该规范规定的范围以外运行。器件长时间工作在最大值条件下,其稳定性会受到影响。



13.2 静态电流特性

表13.1芯片静态电流(IDD)特性

		测试条	件: 25℃			
	测试条件					
序号	振荡频率	VDD (V)	最小值	典型值	最大值	单位
		2.5	_	320	430	
1	Fosc=8MHz	3.3	_	320	430	
		5.0	_	320	430	
	Fosc =4MHz	2.5	_	250	370	
2	FOSC =4IVIHZ	3.3	_	250	370	
		5.0	_	250	370	
	Fosc =2MHz	2.5	_	210	310	
3	FOSC =ZMITZ	3.3	_	210	310	
		5.0	_	210	310	
	Fosc =1MHz	2.5	_	190	280	_
4	1 OSC - TWITZ	3.3	_	190	280	_
		5.0	_	190	280	
	Fosc =500KHz	2.5	_	180	270	
5	1 030 -3001112	3.3	_	180	270	
		5.0	_	180	270	
	Fosc =250KHz	2.5	_	170	260	
6	1 03C =230KHZ	3.3	_	170	260	
		5.0	_	170	260	μА
	Fosc =125KHz	2.5	_	170	260	<u> </u>
7	1050 –1251112	3.3	_	170	260	<u> </u>
		5.0	_	170	260	
	Fosc =31.25KHz	2.5	_	170	250	
8	1050 -51.251412	3.3	_	170	250	<u> </u>
		5.0		170	250	

- 注 1: 在正常的工作模式下,IDD 测量的条件为: 所有I/O 引脚均设置为输出低,RST = Vss,禁止WDT, 关闭时钟输出。
 - 2: 供电电流主要随工作电压和频率而变化。其它因素,如I/O 引脚负载和开关速率、内部代码执行模式和温度也会影响电流消耗。



13.3 外设电流特性

表13.2芯片外设电流特性

	测试条件: 25℃							
序号	测试参数	测试条件		最小值	典型值	最大值	单位	
			VDD (V)					
		WDT、LVR、比较器等	1.8	_	0.1	2		
1	休眠电流(IPD)	外设被禁止	3.3	_	0.3	2		
1		外以恢示止	5.0	_	0.9	2		
	WDT 电流		1.8	_	0.9	2		
2	(IWDT)		3.3	_	0.9	2		
2	(IWDI)		5.0	_	0.9	2		
	欠电压复位电		1.8	_	3.8	5.5	μΑ	
3			3.3	_	5.4	7.5		
3	流 (ILVR)		5.0	_	8.8	12		
	比较器电流		1.8	_	16	25	1	
4		都使能单个比较器	3.3	_	25	40	1	
4	(ICMP)		5.0	_	45	65	1	

- 注 1: 外设电流是基本IDD 或IPD 电流以及相应外设使能时消耗的额外电流的总和。外设电流可以从此电流中减去基本IDD 或IPD 电流得出。
 - 2: 休眠电流与振荡器类型无关。掉电电流是在器件休眠时,所有I/O 引脚设置为输出低,RST = Vss ; 禁止WDT,关闭时钟输出时测得的。
 - 3: 外设电流还可能受到温度的影响。



13.4 I/O 端口电平和芯片供电电压特性

表 13.3 芯片 IO 端口电平特性

	工作温度 *-I: -40℃≤TA≤+85℃ *-S: -40℃≤TA≤+125℃						
符号	参数说明	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位	
VIL	输入低电平 I/O引脚						
	采用施密特缓冲触 发器	$1.8V \le VDD \le 5.5V$	Vss	_	0.2 VDD	V	
Vih	输入高电平 I/O端口						
	采用施密特缓冲触 发器		0.6VDD	_	VDD	V	
Vol	输出低电压		-	-	0.6	V	
Vон	输出高电压		VDD -0.6	-	-	V	
IIL	输入漏电流	VSS <vi<vdd< td=""><td>-1</td><td>-</td><td>1</td><td>μΑ</td></vi<vdd<>	-1	-	1	μΑ	

注: IO输入都为SMIT电平

表 13.4 芯片供电电压特性

	工作温度 *-I: -40℃≤TA≤+85℃ *-S: -40℃≤TA≤+125℃						
符号	参数说明	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位	
VDD	电源电压	FOSC ≤ 4 MHz	1.8	_	5.5	V	
VLVR	VDD 起始电压确保 能够产生欠压复位信 号		1.5	1.6	1.7	V	
VPOR	VDD 起始电压确保 能够产生内部上电复 位信号		_	1.5	_	V	



13.5 A/D 转换器 (ADC) 特性

表 13.5 A/D 转换器 (ADC) 特性

	工作温度 *-I: -40℃≤TA≤+85℃ *-S: -40℃≤TA≤+125℃						
符号	参数说明	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位	
N _R *	分辨率	_	_	_	12	位	
E _{IL} *	积分误差	VREF = 5V, V_{DD} =5.0V, T=25°C	_	<u>±1</u>	_	LSB	
E _{DL} *	微分误差	VREF = 5V, V_{DD} =5.0V, T=25°C	_	<u>±1</u>	_	LSB	
E _{OFF} *	失调误差	$V_{REF} = 5V$, $V_{DD} = 5.0V$, $T = 25$ °C	_	<u>±1</u>	_	LSB	
E _{GN} *	增益误差	VREF = 5V, V_{DD} =5.0V, T=25°C	_	<u>±1</u>	_	LSB	
V _{REF} *	参考电压	保证1个LSb的精度	2	_	VDD	V	
V _{AIN} *	满量程范围	_	Vss	_	Vref	V	
TCNV*	AD转换时间	A/D控制寄存器ADCCTL0中的 START位被清零	_	11	_	TAD	

^{*}该数据为设计值



13.6 内部高频振荡器模块特性

表 13.6 内部高频振荡器模块特性

		工作温度 *	*-I: -40℃:	≤TA≤ + 85	5℃	
*-S: -40°C≤TA≤ + 125°C						
符号	参数说明	最小值	典型值	最大值	单位	备注
Fosc	振荡频率	7.94	8	8.08	MHz	1.8V≤VDD≤5.5V @25°C
Iq*	静态电流		90		μΑ	

^{*}该数据为设计值

13.7 内部低频 LPRC 模块特性

表 13.7 内部低频 LPRC 模块特性

	\$4 14 kl								
	工作温度 *-I: -40℃≤TA≤+85℃								
	*-S: -40°C≤TA≤+ 125°C								
符号	参数说明	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位			
Freq*	Freq* 32kHz @5V, @25°C - 32k - Hz								
Iq*	静态电流	@5V, @25℃	-	330	-	nA			

^{*}该数据为设计值



13.8 外部高频 HPXTAL 模块特性

表 13.8 外部高频 HPXTAL 模块特性

	工作温度 *-I: -40℃≤TA≤+85℃ *-S: -40℃≤TA≤+125℃									
符号										
Freq*	125KHz~16MHz			-		kHz				

^{*}该数据为设计值

13.9 外部低频 LPXTAL 模块特性

表 13.9 外部低频 LPXTAL 模块特性

工作温度 *-I: -40℃≤TA≤+85℃ *-S: -40℃≤TA≤+125℃								
符号	参数说明	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位		
Freq*	32.768kHz			-		kHz		
Iq*	静态电流			340		nA		

^{*}该数据为设计值

13.10 内部参考模块特性

表 13.10 内部参考模块特性

	工作温度 *-I: -40℃≤TA≤+85℃									
	*-S: -40°C≤TA≤+ 125°C									
参数编号	参数编号 符号 特性 最小值 典型值 最大值 单位 备注									
1	1 Vout 输出电压 1.7 V Vout≤VDD≤5.5V									
2	Accuracy	精度	-5		5	%	$Vout \le VDD \le 5.5V$			

13.11 模拟比较器模块特性

表 13-11 模拟比较器模块特性

	工作温度 *-I: -40℃≤TA≤+85℃ *-S: -40℃≤TA≤+125℃								
符号	参数说明	测试条件	最小值	典型值	最大值	单位			
Av*	开环增益			72		dB			
Vicmr*	输入电压范围		VSS		VDD-1	V			
Vos*	输入失调电压	校准后			<u>+25</u>	mV			

^{*}该数据为设计值



14 直流特性图表

备注:某些图表中的数据超出了规定的工作范围(即超出了规定的VDD 范围),这些图表仅供参考,器件只有在规定的范围下工作才可以确保正常运行。

图 14-1: 不同 VDD 时典型 IDD - FOSC 关系曲线图


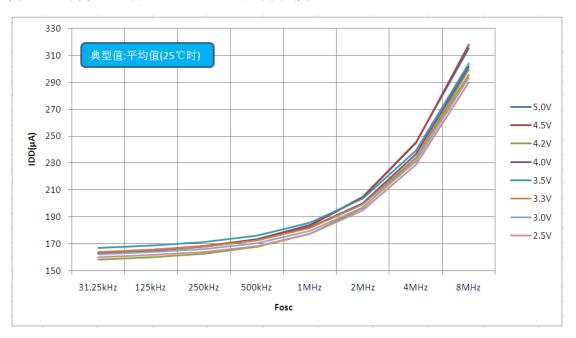


图 14-2: 不同 VDD 时典型 IPD - VDD 关系曲线图

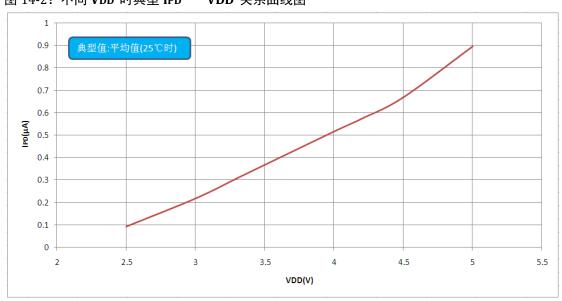

芯旺微电子 - 100/116 - Chip**○N**



图 14-3: 弱上拉电流 IPUR - VDD 关系曲线图

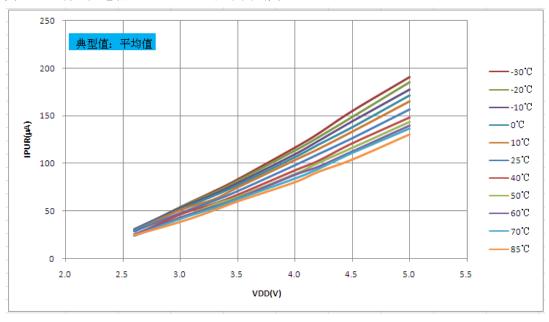




图 14-4: 欠压复位电流 ILVR - VDD 关系曲线图


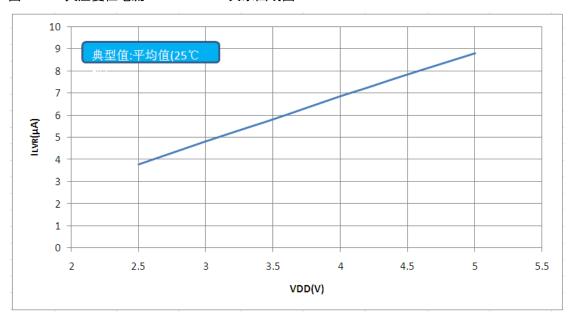


图 14-5: 不同温度时 VOH - IOH 关系曲线图(VDD = 5.0V)

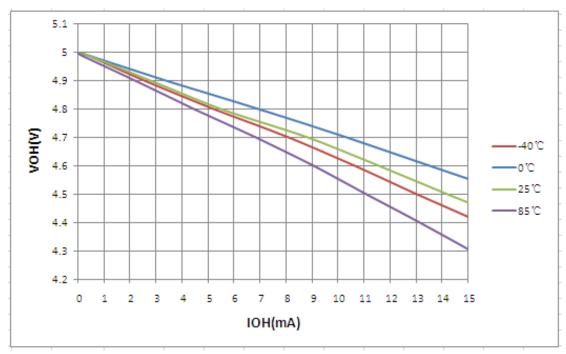

芯旺微电子 - 102/116 - Chip**ON**



图 14-6: 不同温度时 VOH - IOH 关系曲线图 (VDD = 3.0V)


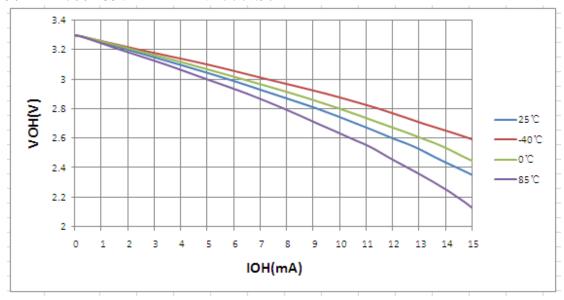


图 14-7: 不同温度时 VOH - IOL 关系曲线图(VDD = 5.0V)

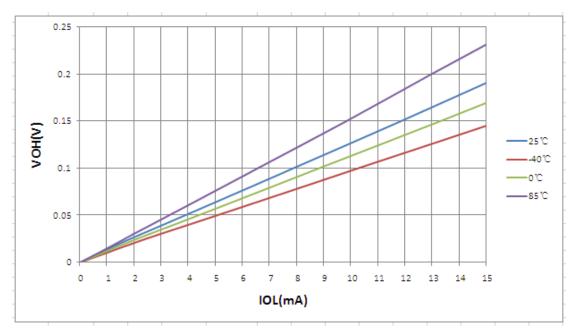

芯旺微电子 - 103/116 - Chip**ON**



图 14-8: 不同温度时 VoH - IoL 关系曲线图 (VDD = 3.0V)


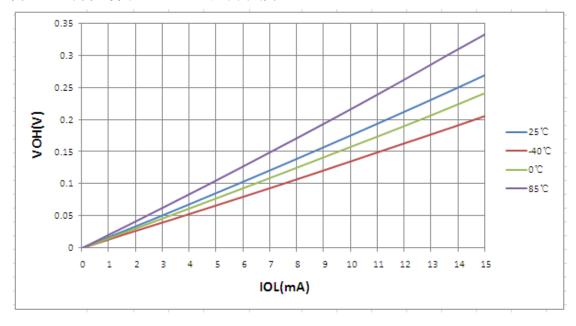



图 14-9: 上拉功能打开时端口电压 VOP - 电流 IOP 关系曲线图(VDD = 5.0V)

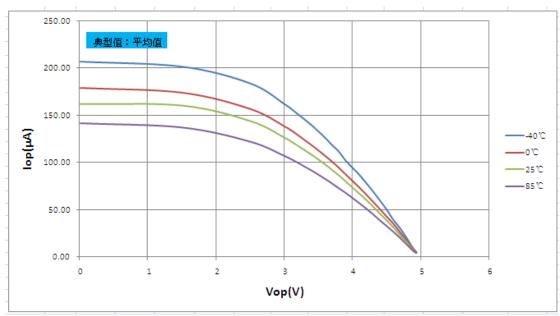

芯旺微电子 - 104/116 - Chip**ON**




图 14-10: 上拉功能打开时端口电压 VOP 一 电流 IOP 关系曲线图(VDD = 2.7V)

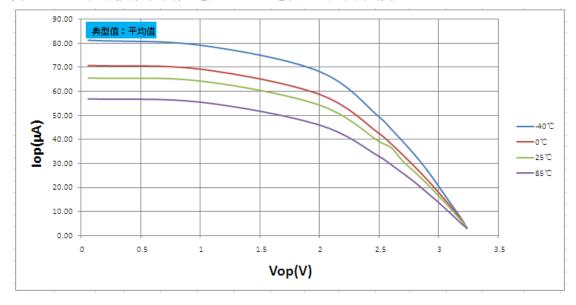




15 封装信息

14 脚 SOIC 封装

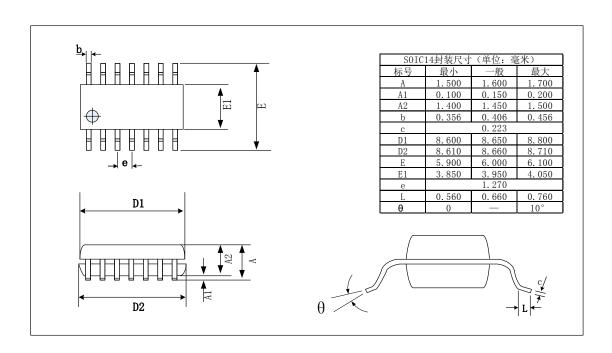

8脚 SOIC 封装

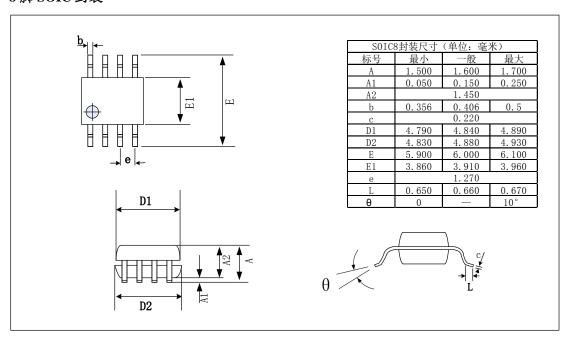



KF8F2320 ^吡数据手册 V1. 7

附录 1 KF8F2320 SFR 地址映射及功能汇总

地址	名称	位 7	位 6	位 5	位 4	位 3	位 2	位1	位 0	复位初值
01H	T0	定时/计数器	器 0(T0)寄存器	i.						xxxx xxxx
02H	PCL	程序计数器	B(PC)低字节							00000000
03H	PSW	-	-	RP0	TO	PD	Z	DC	CY	0001 1xxx
05H	P0	-	-	P05	P04	P03	P02	P01	P00	xx xxxx
07H	P1	-	-	P15	P14	P13	P12	P11	P10	xx xxxx
0AH	PCH	-	-	-	程序计数器	器(PC)高字节	ţ.			0 0000
0BH	INTCTL	AIE	PUIE	T0IE	INT0IE	P0IE	T0IF	INT0IF	P0IF	00000000
0CH	EIF1	DEEIF	ADIF	INT2IF	INT1IF	C1IF	PWM2IF	T2IF	T1IF	0000 0000
0DH	EIF2	-	C2IF	-	-	-	-	-	-	-0
0EH	T1L	定时/计数器	器 T1 低字节寄	存器						xxxx xxxx
0FH	T1H	定时/计数器	器 T1 高字节寄	存器						xxxx xxxx
10H	T1CTL	-	T1GC	T1CKS1	T1CKS0	-	T1SY	T1CS	T1ON	-000 0000
11H	T2	定时器2(T2)寄存器							0000 0000
12H	T2CTL	-	T2CKBS3	T2CKBS2	T2CKBS1	T2CKBS0	T2ON	T2CKPS1	T2CKPS0	-000 0000
13H	PWM1L	PWM1 占空	2比设置寄存器	목						xxxx xxxx
14H	PWM1H	PWM1 占雪	2比缓冲寄存器	2						xxxx xxxx
15H	PWMCTL	INT2SE	INT1SE	-	-	PWM2CK S	PWM1CK S	PWM2ON	PWM10N	11 0000
16H	PP1	PWM1 周期	阴寄存器							1111 1111
19H	CM1CTL0	-	-	C	CINCHSO (C1OUT (C10E	C1P	C1EN	0000 0000
1AH	CM2CTL0	-	-	C	2NCHS0	C2OUT (C2OE	C2P	C2EN	0000 0000
1CH	VRECAL1	内部参考电	2压校准寄存器	§ 1						1000 0000
1EH	ADCDATAH	ADC 数据	寄存器高字节							xxxx xxxx
1FH	ADCCTL0	ADLR	T2CCRON	CHS3	CHS2	CHS1	CHS0	START	ADEN	00000000
21H	OPTR	PUPH	INT0SE	T0CS	T0SE	PSA	PS2	PS1	PS0	1111 1111
25H	TR0	-	-	TR05	TR04	TR03	TR02	TR01	TR00	11 1111
27H	TR1	-	-	TR15	TR14	TR13	TR12	TR11	TR10	11 1111
29H	PUR1	-	-	PUR15	PUR14	PUR13	PUR12	PUR11	PUR10	11 1111
2AH	VRECAL2	内部参考电	且压校准寄存器	2 (POWE	R18)					1000 1000
2CH	EIE1	DEEIE	ADIE	INT2IE	INT1IE	C1IE	PWM2IE	T2IE	T1IE	0000 0000
2DH	EIE2	-	C2IE	-	-	-	-	-	-	-0
2EH	PCTL	VREEN	VREOE	-	SLVREN	-	SWDTEN	POR	LVR	0001 000x
2FH	OSCCTL	CLKOE	IRCS2	IRCS1	IRCS0	-	-	-	-	0011
30H	OSCCAL0	晶振校准值	直寄存器 0			_				10000000
31H	ANSEL	ANS7	ANS6	ANS5	ANS4	ANS3	ANS2	ANS1	ANS0	00000000
32H	PP2	PWM2 周其	明寄存器							1111 1111
33H	PWM2L	PWM2 占空	LANGE OF THE SECTION							xxxx xxxx
34H	PWM2H	PWM2 占含	2比缓冲寄存器	몬						xxxx xxxx
35H	PUR0	-	-	PUR05	PUR04	PUR03	PUR02	PUR01	PUR00	11 11111
36H	IOCL	-	-	IOCL5	IOCL4	IOCL3	IOCL2	IOCL1	IOCL0	00 0000
37H	OSCCAL1	晶振校准值	直寄存器 1							0000 0100
39H	NVMDATAL	NVM 数技								0000 0000
3ВН	NVMADDRL	NVM 地址	指针低8位							00000000
3СН	NVMCTL0	NVM 控制	寄存器 0							x000



KF8F2320 ^Ⅲ 数据手册 V1.7

地址	名称	位 7	位 6	位 5	位 4	位 3	位 2	位1	位 0	复位初值
3DH	NVMCTL1	NVM 控制	WM 控制寄存器 1							
3ЕН	ADCDATAL	ADC 数据	寄存器低字节							xxxxxxx
3FH	ADCCTL1	_	ADCS2	ADCS1	ADCS0	VCFG1	VCFG0	-	-	0000 0000
45H	P0LR	_	-	P0LR5	P0LR4	P0LR3	P0LR2	P0LR1	P0LR0	xx xxxx
47H	P1LR	-	-	P1LR5	P1LR4	P1LR3	P1LR2	P1LR1	P1LR0	xx xxxx
52H	PP3	PWM3 周邦	期寄存器							1111 1111
54H	T2CCR	T2 触发 AD 启动寄存器						0000 000		
55H	PWM3L	PWM3 占空比寄存器							xxxx xxxx	
56H	PWM3H	PWM3 寄存	字器							xxxx xxxx
57H	PWM3CTL0	P3M1	P3M0	PDT1	PDT0	P3ON1	P3ON0	PWM3M1	PWM3M0	0000 0000
5BH	PWM3CTL1	PRSEN	PDC6	PDC5	PDC4	PDC3	PDC2	PDC1	PDC0	0000 0000
5CH	P3ASCTL	P3ASE	P3ASS2	P3ASS1	P3ASS0	P3SSAC1	P3SSAC0	P3SSBD1	P3SSBD0	0000 0000
5DH	PATRCTL	-	-	-	STRSYNC	STREND	STRENC	STRENB	STRENA	0 0001
5EH	OSCCAL2	CAL2 内部高频振荡器校准寄存器 2						1000 1000		
6СН	INTLFCAL1	内部低频校准寄存器 1						1000 0000		

注: "-"表示未用的存储单元 "x"表示不定

芯旺微电子 - 108/116 - Chip**ON**



附录 2 汇编指令集

助记符、操作数	指令说明	周期	影响标志
NOP	空操作指令	1	
NOPZ	空操作指令	1	
CRET	子程序返回指令	2	
RRET Rn,#data	立即数送到 Rn 中返回	2	
IRET	中断返回指令	2	
CWDT	WDT 清 0	1	
IDLE	进入休眠模式	1	
数据传送指令	一	1	
	dim. (dim)	1	7
MOV dir MOV Rn,dir	dir←(dir) Rn←(dir)	1	Z
MOV kii,dii MOV dir,Rn	dir←(dir)	1	
MOV Rn,#data	Rn←data	1	
MOV Rn,Rs	Rn←(Rs)	1	
LD Rn,[Rs]	$Rn\leftarrow((Rs))$	1	
ST [Rn],Rs	$(Rn)\leftarrow(Rs)$	1	
SWAPR Rn,dir	Rn<7:4>=dir<3:0> Rn<3:0>=dir<7:4>	1	
SWAP dir	dir<7:4>=dir<3:0> dir<3:0>=dir<7:4>	1	
算术运算指令		1	1
ADD Rm,dir	$Rm \leftarrow (Rm) + (dir)$	1	CY, DC, Z
ADD dir,Rm	dir←(Rm)+(dir)	1	CY, DC, Z
ADD Rn,#data	Rn←(Rn)+data	1	CY, DC, Z
ADD Rn,Rs	Rn←(Rn)+(Rs)	1	CY, DC, Z
SUB Rm,dir	Rm←(dir)-(Rm)	1	CY, DC, Z
SUB dir,Rm	dir←(dir)-(Rm)	1	CY, DC, Z
SUB Rn,#data	Rn←data-(Rn)	1	CY, DC, Z
SUB Rn,Rs	Rn←(Rs)-(Rn)	1	CY, DC, Z
INC dir	$dir \leftarrow (dir) + 1$	1	Z
INCR dir	R0←(dir)+1	1	Z
INC Rn	Rn←(Rn)+1	1	Z
DEC dir	dir←(dir)-1	1	Z
DECR dir	R0←(dir)-1	1	Z
DEC Rn	Rn←(Rn)-1	1	Z
逻辑运算指令		1	1
AND Rm,dir	$Rm\leftarrow(Rm)\land(dir)$	1	Z
AND dir,Rm	$\operatorname{dir}\leftarrow(\operatorname{dir})\wedge(\operatorname{Rm})$	1	Z
AND Rn,#data	Rn←(Rn)∧data	1	Z
AND Rn,Rs	$Rn\leftarrow(Rn)\land(Rs)$	1	Z
ORL Rm,dir	$Rm\leftarrow(Rm)\lor(dir)$	1	Z
ORL dir,Rm	$\operatorname{dir}\leftarrow(\operatorname{dir})\bigvee(\operatorname{Rm})$	1	Z
ORL Rn,#data	Rn←(Rn)∨data	1	Z
ORL Rn,Rs	$Rn\leftarrow(Rn)\lor(Rs)$	1	Z
XOR Rm,dir	$Rm \leftarrow (Rm) \oplus (dir)$	1	Z
XOR dir,Rm	$\operatorname{dir}\leftarrow(\operatorname{dir})\oplus(\operatorname{Rm})$	1	Z
XOR Rn,#data	Rn←(Rn)⊕ data	1	Z
XOR Rn,Rs	$Rn\leftarrow(Rn)\oplus(Rs)$	1	Z
CLR Rn	Rn=0	1	Z
CLR dir	dir=0	1	Z



KF8F2320 ^{WP}数据手册 V1.7

助记符、操作数	指令说明	周期	影响标志
CPLR dir	R0←/(dir)	1	Z
CPL dir	dir←/(dir)	1	Z
CPL Rn	Rn←/(Rn)	1	CY
RRCR dir	R0←(dir) 带进位 C 循环右移 1 位	1	CY
RRC dir	dir←(dir) 带进位 C 循环右移 1 位	1	CY
RRC Rn	Rn←(Rn) 带进位 C 循环右移 1 位	1	CY
RLCR dir	R0←(dir)带进位 C 循环左移 1 位	1	CY
RLC dir	dir←(dir)带进位 C 循环左移 1 位	1	CY
RLC Rn	Rn←(Rn) 带进位 C 循环左移 1 位	1	CY
位操作指令			
CLR dir,b	将 dir 的 b 位清 0	1	
SET dir,b	将 dir 的 b 位置 1	1	
CLR Rn,b	将 Rn 的 b 位清 0	1	
SET Rn,b	将 Rn 的 b 位置 1	1	
转移指令			
DECRJZ dir	R0←(dir)-1,为 0 跳过下一条指令	1/2	
DECJZ dir	dir←(dir)-1,为 0 跳过下一条指令	1/2	
DECJZ Rn	Rn←(Rn)-1,为 0 跳过下一条指令	1/2	
INCRJZ dir	R0←(dir)+1,为 0 跳过下一条指令	1/2	
INCJZ dir	dir←(dir)+1,为 0 跳过下一条指令	1/2	
INCJZ Rn	Rn←(Rn)+1,为 0 跳过下一条指令	1/2	
JNB dir,b	dir 的 b 位为 0 跳过下一条指令	1/2	
JB dir,b	dir 的 b 位为 1 跳过下一条指令	1/2	
JNB Rn,b	Rn 的 b 位为 0 跳过下一条指令	1/2	
JB Rn,b	Rn 的 b 位为 1 跳过下一条指令	1/2	
JMP #data12	无条件转移指令	2	
	子程序调用指令	2	i e

注: dir 为通用寄存器或特殊功能寄存器; Rn、Rs 表示 R0~R7; Rm 表示 R0~R3; #data 表示 8 位立即数; #data12 表示 12 位立即数; b 表示寄存器的第 b 位; [Rn]表示 Rn 中的数值指向的地址中数据;()表示特殊功能寄存器、通用数据寄存器或寄存器组中的数据。

芯旺微电子 - 110/116 - Chip**ON**



附录 3 寄存器全称表

地址	名称	全称
01H	ТО	Timer 0
02H	PCL	Program Counter Low
03H	PSW	Program Status Word
05H	P0	Port 0
07H	P1	Port 1
0AH	PCH	Program Counter High
0BH	INTCTL	Interrupt control
0CH	EIF1	Enable Interrupt Flag 1
0DH	EIF2	Enable Interrupt Flag 2
0EH	T1L	Timer 1 Low
0FH	T1H	Timer 1 High
10H	T1CTL	Timer 1 Control
11H	T2	Timer 2
12H	T2CTL	Timer 2 Control
13H	PWM1L	Pulse-Width Modulation 1 Low
14H	PWM1H	Pulse-Width Modulation 1 High
15H	PWMCTL	Pulse-Width Modulation Control
16H	PP1	Pulse-Width Modulation Periods 1
19H	CM1CTL0	Compare1 Control 0
1AH	CM2CTL0	Compare2 Control 0
1CH	VRECAL1	Vref Calibration 1
1EH	ADCDATAH	Analog Digital Convert Data High
1FH	ADCCTL0	Analog Digital Convert Control 0
21H	OPTR	Opt Register
25H	TR0	Trend Register 0
27H	TR1	Trend Register 1
29H	PUR1	P1 Push Register
2AH	VRECAL2	Vref Calibration 2
2CH	EIE1	Enable Interrupt Enable 1
2DH	EIE2	Enable Interrupt Enable 2
2EH	PCTL	Power Control
2FH	OSCCTL	Operation System Crystal Control
30H	OSCCAL0	Operation System Crystal Calibration 0
31H	ANSEL	Analog Numbers Select Low
32H	PP2	Pulse-Width Modulation Periods 2
33H	PWM2L	Pulse-Width Modulation 2 Low
34H	PWM2H	Pulse-Width Modulation 2 High
35H	PUR0	P0 Push Register
36H	IOCL	Input Output Control
37H	OSCCAL1	Operation System Crystal Calibration 1
39H	NVMDATAL	EEPROM DATA Low
3BH	NVMADDRL	EEPROM Address Low
3CH	NVMCTL0	EEPROM Control 0
3DH	NVMCTL1	EEPROM Control 1
3EH	ADCDATAL	Analog Digital Convert Data Low
3FH	ADCCTL1	Analog Digital Convert Data Low Analog Digital Convert Control 1
45H	POLR	P0 Latch Register
43H 47H	P1LR	P1 Latch Register
52H	PP3	Pulse-Width Modulation Periods 3
54H	T2CCR	T2 Counter Compare Register
J-111	12CCK	12 Counci Compare Register



KF8F2320 ^{ਘ₽}数据手册 V1.7

55H	PWM3L	Pulse-Width Modulation 3 Low
56H	PWM3H	Pulse-Width Modulation 3 High
57H	PWM3CTL0	Pulse-Width Modulation 3 Control 0
5BH	PWM3CTL1	Pulse-Width Modulation 3 Control 1
5CH	P3ASCTL	Pulse-Width Modulation 3 Auto Shut Control
5DH	PATRCTL	Pulse Auto Turn Control
5EH	OSCCAL2	Operation System Crystal Calibration 2
6CH	INTLFCAL1	Internal Low Frequency Calibration1

芯旺微电子 - 112/116 - Chip**ON**



产品标识体系



产品系列: KF8F = KF系列闪存 8 位单片机

产品型号: 2320 = 2320型


封装形式: SD = SOIC-14

封装形式: I = -40~85℃

 $S = -40 \sim 125^{\circ}C$

示例:

KF8F2320SD-S 表示 KF 系列 2320 型 14 引脚贴片式单片机,工作温度范围: -40~125℃





版本	更新描述	更新日期
V0.9	数据手册初稿	
V1.0	ADCCTL1 的 Bit<1:0>修改备注 PWM3 的式 8.6 去掉乘 4 的倍数	
V1.1	修改 INTLFCAL1 寄存器的位名 PWM3CTL1 的位 4 改为 PDC4	
V1.2	修改 DEE 示例中的 BANK 错误	
V1.3	CM1CTL0 寄存器描述错误	
V1.4	添加比较器工作在休眠模式章节	2018-11-17
V1.7	增加模拟比较器的电气特性	2019-05-28



RoHS 认证

本产品已通过 RoHS 检测。



声明及销售网络

销售及服务网点

上海 TEL:021-50275927

地址 上海浦东张江集电港龙东大道 3000 号 1 幢 906 室 B1 座